# Sunny Boy SB 2500 und SB 3000
# String-Wechselrichter
# für Photovoltaikanlagen

# Inhaltsverzeichnis

**1 Erklärung der verwendeten Symbole . . . . . 5**
**2 Vorwort . . . . . 7**
2.1 Zielgruppe . . . . . 7
2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung . . . . . 8
2.3 Gültigkeitsbereich der Dokumentation . . . . . 8
**3 Sicherheitshinweise . . . . . 9**
**4 Übersicht . . . . . 11**
4.1 Gerätebeschreibung . . . . . 11
4.2 Außenmaße . . . . . 12
**5 Voraussetzungen für die Installation . . . . . 13**
5.1 Voraussetzungen Montageort . . . . . 13
5.2 Voraussetzungen PV-Generator . . . . . 15
5.3 Niederspannungsnetz (AC) . . . . . 15
**6 Installation . . . . . 21**
6.1 Montage . . . . . 21
6.2 Elektrische Installation . . . . . 22
6.2.1 Anschluss des AC-Ausgangs . . . . . 24
6.2.2 PV-String (DC) Anschluss . . . . . 30
6.3 Inbetriebnahme . . . . . 31
**7 Sunny Boy öffnen und verschließen . . . . . 33**
7.1 Öffnen des Sunny Boy . . . . . 33
7.2 Verschließen des Sunny Boy . . . . . 33
**8 Technische Daten . . . . . 35**
8.1 Sunny Boy SB 2500 . . . . . 35
8.1.1 Daten PV-Generator Anschluss . . . . . 35
8.1.2 Daten Netzanschluss . . . . . 36

8.2 Sunny Boy SB 3000 . . . . . 37
8.2.1 Daten PV-Generator Anschluss . . . . . 37
8.2.2 Daten Netzanschluss . . . . . 38
8.3 Allgemeine Daten . . . . . 39
8.3.1 Wirkungsgrad des Sunny Boy SB 2500 . . . . . 40
8.3.2 Wirkungsgrad des Sunny Boy SB 3000 . . . . . 41
8.4 Betriebsparameter . . . . . 42
8.4.1 Erklärung der Betriebsparameter . . . . . 42
8.4.2 Parametereinstellungen für Deutschland . . . . . 45
8.4.3 Länderspezifische Parametereinstellungen . . . . . 47
8.4.4 Nicht veränderbare Parameter . . . . . 49
8.5 Bescheinigung . . . . . 50
8.5.1 CE-Konformitätserklärung . . . . . 50
8.5.2 SMA grid guard Bescheinigung . . . . . 52
**9 Austausch der Varistoren . . . . . 53**
**10 Auslegung eines Leitungsschutzschalters . . . . . 57**
**11 Die Kommunikationsschnittstelle . . . . . 61**
11.1 Anschluss der Kommunikationsschnittstelle . . . . . 62
11.1.1 Jumper Funktionen . . . . . 63
**12 Kontakt . . . . . 65**

# 1 Erklärung der verwendeten Symbole

Um Ihnen einen optimalen Gebrauch dieser Anleitung zu gewährleisten, beachten Sie die folgende Erklärung zu den verwendeten Symbolen.

Dieses Symbol kennzeichnet ein Beispiel.

*Unter dem Symbol „Hinweis" wird ein Sachverhalt aufgeführt, dessen Nichtbeachtung einen Arbeitsvorgang oder die Bedienung erschweren.*

**Dieses Symbol kennzeichnet einen Sachverhalt, dessen Nichtbeachtung zur Beschädigung von Bauteilen oder zur Gefährdung von Personen führen kann. Lesen Sie diese Passagen besonders sorgfältig.**

# 2 Vorwort

*Der Sunny Boy enthält die selbsttätige Schaltstelle vom Typ „SMA grid guard". Der Sunny Boy erfüllt damit die Richtlinie der VDEW (Verband der Elektrizitätswirtschaft) für den Netzparallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen mit dem öffentlichen Niederspannungsnetz des Elektrizitätsversorgungsunternehmens (EVU) und die darin enthaltene DIN VDE 0126-1-1.*

Detaillierte Hinweise zur Fehlersuche und Bedienung des Sunny Boy, sowie Informationen zu den unterschiedlichen Kommunikationsoptionen entnehmen Sie der Betriebsanleitung.

„Sunny Design" hilft Ihnen bei der Anlagenauslegung und Überprüfung der Stringgröße unter Berücksichtigung des jeweiligen Wechselrichters. Weitere Informationen über Sunny Design sind unter www.SMA.de verfügbar.

Für weitere Fragen ist die Sunny Boy Hotline unter folgender Rufnummer erreichbar:

(0561) 95 22 - 499

## 2.1 Zielgruppe

**Achtung!**

**Die Installation des Sunny Boy darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen. Der Installateur muss vom zuständigen Energieversorgungsunternehmen zugelassen sein. Lesen Sie diese „Installationsanleitung" sorgfältig durch. Alle vorgeschriebenen Sicherheitsvorschriften, die technischen Anschlussbedingungen des zuständigen Energieversorgungsunternehmens und alle anwendbaren Vorschriften müssen eingehalten werden.**

Diese Installationsanleitung ist ausschließlich für Elektrofachkräfte gedacht und soll dabei helfen, einen SMA Wechselrichter vom Typ „Sunny Boy SB 2500" und „Sunny Boy SB 3000" zügig und fachgerecht zu installieren und in Betrieb zu nehmen.

## 2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

**Achtung!**

**Der Sunny Boy ist für den Betrieb in netzgekoppelten PV-Anlagen ausgelegt. Jede andere Verwendung des Sunny Boy als die in dieser Dokumentation dargestellten Verwendungsarten führt zum Erlöschen der Gewährleistungsansprüche und kann zu einem Gerätedefekt führen. Hierzu gehört unter anderem der Betrieb an Spannungsquellen ohne Strombegrenzung. Halten Sie im Zweifel Rücksprache mit SMA.**

## 2.3 Gültigkeitsbereich der Dokumentation

Der Sunny Boy SB 2500 und Sunny Boy SB 3000 sind baugleich und unterscheiden sich nur durch die technischen Daten voneinander. In dieser Dokumentation werden die Bezeichnungen Sunny Boy oder Wechselrichter verwendet, wenn die Aussage auf beide Geräte zutrifft. Handelt es sich um gerätespezifische Angaben, wird das Gerät mit vollem Namen genannt.

# 3 Sicherheitshinweise

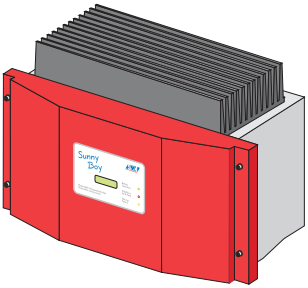

**Achtung! Überspannung!**

**Überprüfen Sie die Anlagenauslegung mit Hilfe des Auslegungstools „Sunny Design" (www.SMA.de) oder in Absprache mit der Sunny Boy Hotline. Überspannungen führen zur Zerstörung des Sunny Boy.**

**Warnung! Hochspannung!**

**Arbeiten am geöffneten Sunny Boy dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen! Es liegen hohe Berührspannungen im Gerät an. Das Arbeiten am geöffneten Sunny Boy ist nur gestattet, wenn die AC- und DC-Spannungen vom Sunny Boy getrennt sind und sichergestellt ist, dass die Kondensatoren entladen sind.**

**Der Sunny Boy muss dazu vom Netz getrennt und das Netz gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten gesichert werden. Außerdem müssen die Verbindungen zum PV-Generator getrennt werden.**

**Nach der Trennung von AC- und DC-Spannung müssen Sie ca. 30 Minuten warten, damit sich die Kondensatoren im Sunny Boy entladen können. Erst danach darf der Gehäusedeckel geöffnet und die Spannungsfreiheit festgestellt werden.**

**Achtung! Elektrostatische Aufladung!**

**Beachten Sie bei Arbeiten am Sunny Boy und bei der Handhabung der Baugruppen die ESD Schutzvorschriften. Elektronische Bauteile sind empfindlich gegen elektrostatische Aufladungen. Leiten Sie die elektrostatische Ladung durch Berühren des geerdeten Gehäuses von sich ab, bevor Sie eine elektronische Komponente anfassen.**

# 4 Übersicht

## 4.1 Gerätebeschreibung

Im folgenden Übersichtsbild sind die unterschiedlichen Komponenten und Anschlussbereiche des geöffneten Sunny Boy schematisch dargestellt:

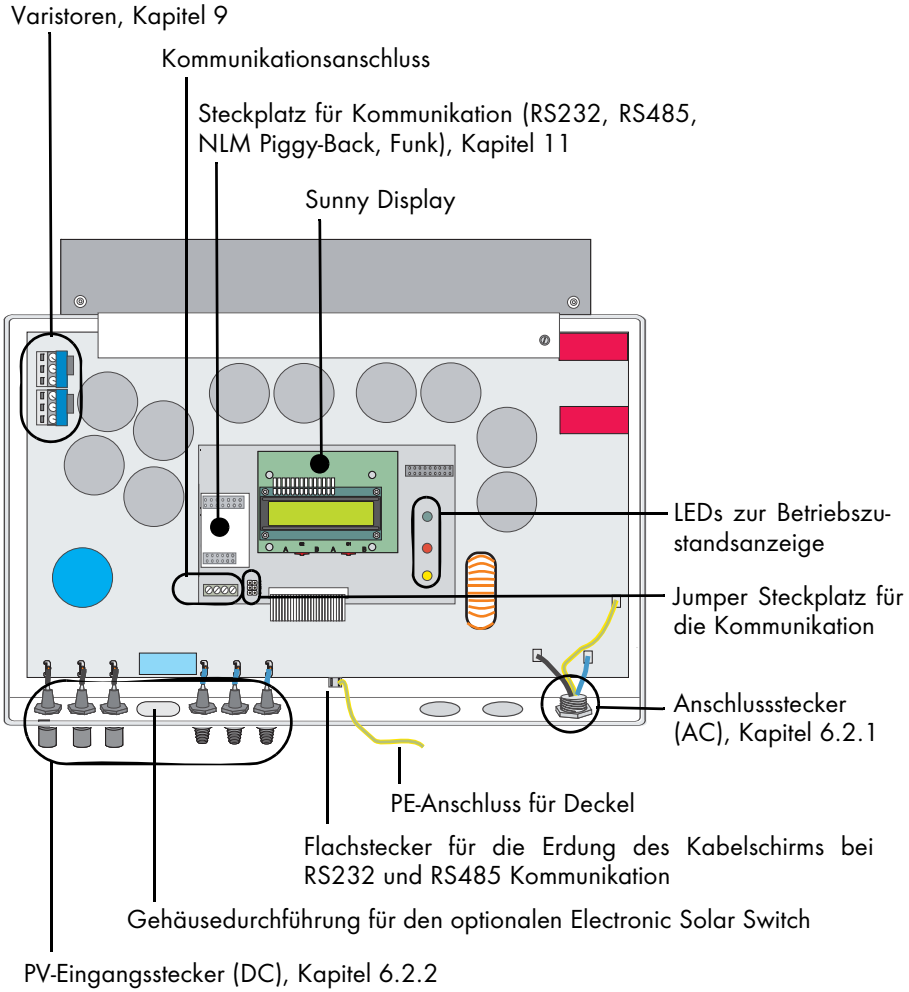
Varistoren, Kapitel 9
Kommunikationsanschluss
Steckplatz für Kommunikation (RS232, RS485, NLM Piggy-Back, Funk), Kapitel 11
Sunny Display
LEDs zur Betriebszustandsanzeige
Jumper Steckplatz für die Kommunikation
Anschlussstecker (AC), Kapitel 6.2.1
PE-Anschluss für Deckel
Flachstecker für die Erdung des Kabelschirms bei RS232 und RS485 Kommunikation
Gehäusedurchführung für den optionalen Electronic Solar Switch
PV-Eingangsstecker (DC), Kapitel 6.2.2

## 4.2 Außenmaße

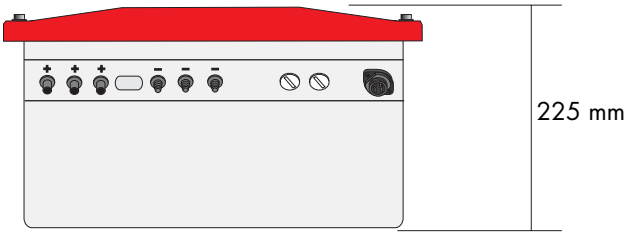


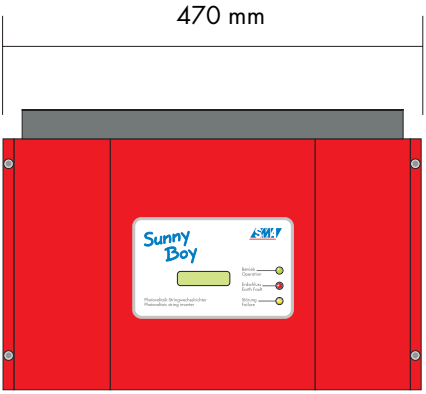


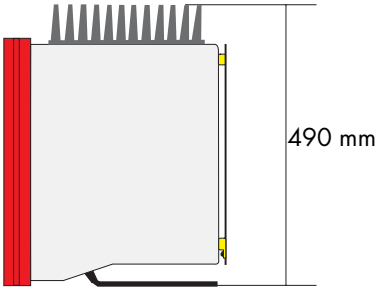

# 5 Voraussetzungen für die Installation

Überprüfen Sie, ob die im Folgenden aufgeführten Voraussetzungen gegeben sind, bevor Sie den Sunny Boy einbauen und in Betrieb nehmen.

## 5.1 Voraussetzungen Montageort

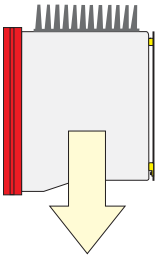

30 / 32 kg

Der Sunny Boy SB 2500 wiegt 30 kg, der Sunny Boy SB 3000 wiegt 32 kg. Berücksichtigen Sie das Gewicht bei der Wahl des Montageorts und der Montageart.

*Die Umgebungstemperatur darf -25 °C bzw. +60 °C nicht unter- bzw. überschreiten.*

Der Sunny Boy ist für die Montage im Außenbereich optimiert und sollte an einem Ort montiert werden, an dem er keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Eine erhöhte Umgebungstemperatur kann den Ertrag der PV-Anlage mindern. Eine Montage in schlecht belüfteten, warmen Innenräumen kann ebenfalls zu einem verminderten Ertrag führen.

Der Sunny Boy ist für eine Montage an einer senkrechten Wand konzipiert. Wenn es dennoch unbedingt nötig sein sollte, können Sie den Sunny Boy auch mit einem maximalen Neigungswinkel von bis zu 45° nach hinten montieren. Für einen optimalen Energieertrag und den besten Anwendungskomfort ist eine senkrechte Montage in Augenhöhe zu bevorzugen. Bei der Montage im Außenbereich ist darauf zu achten, dass das Gerät nicht nach vorne geneigt ist.

Von einer liegenden Montage im Außenbereich wird abgeraten.

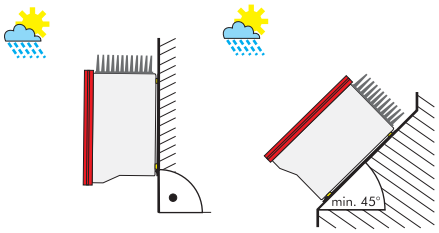


Wechselrichter senkrecht oder nach hinten geneigt montieren.

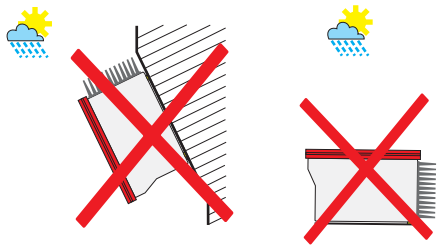

Niemals nach vorn geneigt oder liegend montieren.

## Unbedingt bei der Wahl des Montageorts beachten:

**Warnung Hochspannung!**

**Unbeabsichtigtes Abziehen der DC-Steckverbinder unter Last kann die Stecker beschädigen und sogar zu Personenschäden führen! Montieren Sie den Sunny Boy so, dass ein unbeabsichtigtes Abziehen der DC-Steckverbinder (z. B. durch Kinder) nicht möglich ist.**

**Warnung Verbrennungsgefahr!**

**Die Temperatur einzelner Bauteile im Gehäuse, speziell die der Kühlkörpers kann 60 °C überschreiten. Es besteht Verbrennungsgefahr beim Berühren!**

**Warnung!**

**Installieren Sie den Sunny Boy nicht**

- **auf brennbaren Baustoffen,**
- **in Bereichen, in denen sich leicht entflammbare Stoffe befinden,**
- **in explosiongefährdeten Bereichen!**

Berücksichtigen Sie bei der Wahl des Einbauorts eine ausreichende Möglichkeit zur Wärmeabfuhr! Unter normalen Bedingungen gelten etwa folgende Richtwerte für den freizuhaltenden Raum um den Sunny Boy:

| | **Mindestabstände** |
|---|---|
| Seitlich | 20 cm |
| Oben | 20 cm |
| Unten | 20 cm |
| Vorne | 5 cm |

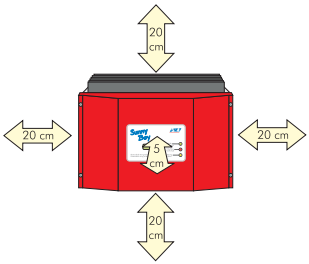


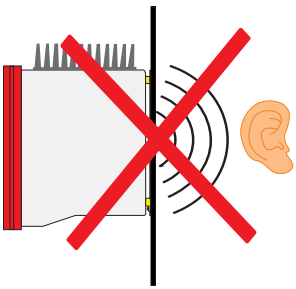

Im Wohnbereich sollte die Montage nicht an Gipskartonplatten o. ä. erfolgen, um hörbare Vibrationen zu vermeiden.

Wir empfehlen eine Befestigung auf festem Untergrund.

Der Sunny Boy kann im Betrieb Geräusche entwickeln, die im Wohnbereich als störend empfunden werden können.

## 5.2 Voraussetzungen PV-Generator

Der Sunny Boy ist für den Anschluss von bis zu drei sogenannten Strings (Reihenschaltungen von PV-Modulen) mit homogener Struktur (Module gleichen Typs, identischer Ausrichtung und Neigung) vorgesehen.

„Sunny Design" hilft Ihnen bei der Anlagenauslegung und Überprüfung der Stringgröße unter Berücksichtigung des jeweiligen Wechselrichters. Weitere Informationen über Sunny Design sind unter www.SMA.de verfügbar.

Für den Anschluss der PV-Generatoren besitzt das Gerät sechs DC-Steckverbinder (zwei für jeden String). Die Anschlussleitungen des PV-Generators müssen also ebenfalls mit solchen Steckverbindern ausgestattet sein. Ein vorkonfektioniertes Set zum Anschluss loser Kabelenden eines Strings ist als Zubehör erhältlich. Die SMA-Bestellbezeichnungen für die unterschiedlichen Anschlüsse lauten wie folgt:

- Multi-Contact 3 mm: „SWR-MC"
- Multi-Contact 4 mm: „MC-SET"
- Tyco: „TYCO-SET"

| Grenzwerte für DC-Eingang | |
|---|---|
| max. Spannung | 600 V (DC) |
| max. Eingangsstrom | 12 A (DC) |

## 5.3 Niederspannungsnetz (AC)

Der Netzanschluss des Sunny Boy muss 3-adrig erfolgen (L, N, PE).

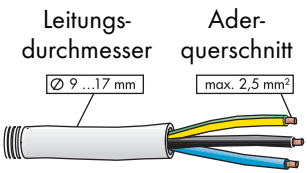


Die Netzanschlussklemmen der im Beipack enthaltenen AC-Kupplungsdose können Aderquerschnitte bis 2,5 mm² aufnehmen. Für den Anschluss eines Leitungsdurchmesser von 9 mm² bis 13,5 mm² enthält der Beipack eine PG13,5 AC-Kupplungsdose und für den Anschluss eines Leitungsdurchmesser größer 13,5 mm² bis maximal 17 mm² wird die AC-Kupplungsdose PG16 verwendet. Eine ausführliche Anleitung finden Sie in den Kapiteln „Anschluss des AC-Steckers mit PG13,5" (Seite 26) und „Anschluss des AC-Steckers mit PG16" (Seite 28).

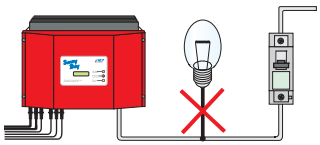

**Achtung!**

**Als Stromkreissicherung (Leitungsschutzelement) empfehlen wir einen 16-A-Sicherungsautomaten. Verbraucher dürfen an diesem Stromkreis nicht angeschlossen werden.**

## Auslegung eines Leitungsschutzschalters an einer photovoltaischen Eigenerzeugungsanlage im Netzparallelbetrieb

Bei der Auswahl von Leitungsschutzschaltern sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Diese sind zum Beispiel:

- Verwendete Leitung (Material des Leiters und der Isolierung)
- Umgebungstemperaturen an der Leitung (Erhöhung der Temperaturen führen zur Minderung der Stromtragfähigkeit einer Leitung)
- Verlegeart der Leitung (mindert die Stromtragfähigkeit der Leitung)
- Häufung von Leitungen (mindert die Stromtragfähigkeit der Leitung)
- Schleifenimpedanz [Z] (sie begrenzt im Falle des Körperschlusses den zum Fließen kommenden Strom und bestimmt somit das Ansprechverhalten des Leitungsschutzes)
- Ausreichender Abstand zwischen den Leitungsschutzschaltern, um übermäßige Erwärmung zu vermeiden (durch Erwärmung kann der Leitungsschutzschalter früher auslösen).
- Selektivität
- Schutzklasse des angeschlossenen Verbrauchers (VDE 0100; Teil 410) Schutz gegen elektrischen Schlag

*Beachten Sie Kapitel 10 „Auslegung eines Leitungsschutzschalters" (Seite 57).*

Dabei sind grundsätzlich folgende Normen zu beachten:

- DIN VDE 0298-4 (Verlegearten und Strombelastbarkeit)
- DIN VDE 0100; Teil 430 (Schutzmaßnahmen; Schutz von Kabeln und Leitungen bei Überstrom)
- DIN VDE 0100; Teil 410 (Schutzmaßnahmen; Schutz gegen elektrischen Schlag)

Für den optimalen Betrieb der Wechselrichter sollte die Netzimpedanz der AC-Leitung 1 Ohm nicht überschreiten. Dies ist unter anderem für die fehlerfreie Funktion der Impedanzüberwachung erforderlich. Darüber hinaus empfehlen wir den Leitungsquerschnitt so zu dimensionieren, dass die Leitungsverluste bei Nennleistung 1 % nicht übersteigen. Die Leitungsverluste in Abhängigkeit von der Leitungslänge und des Leitungsquerschnitts sind in der folgenden Grafik dargestellt. Es werden mehradrige Leitungen mit einem Hin- und Rückleiter aus Kupfer verwendet.

## Leitungsverluste des Sunny Boy SB 2500

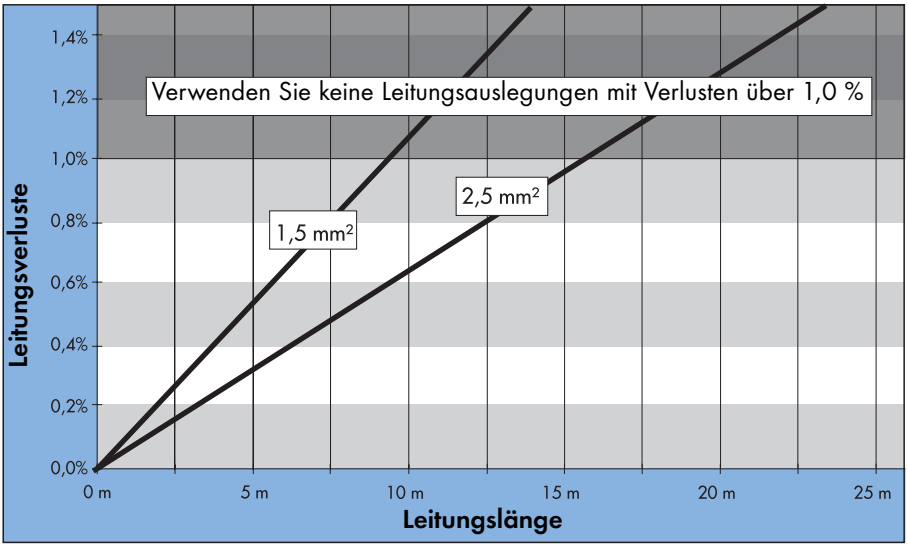


Es ergeben sich folgende maximale Leitungslängen für die unterschiedlichen Leitungsquerschnitte:

| **Leitungsquerschnitt** | 1,5 mm² | 2,5 mm² |
|---|---|---|
| **Max. Länge** | 9 m | 15,5 m |

## Leitungsverluste des Sunny Boy SB 3000

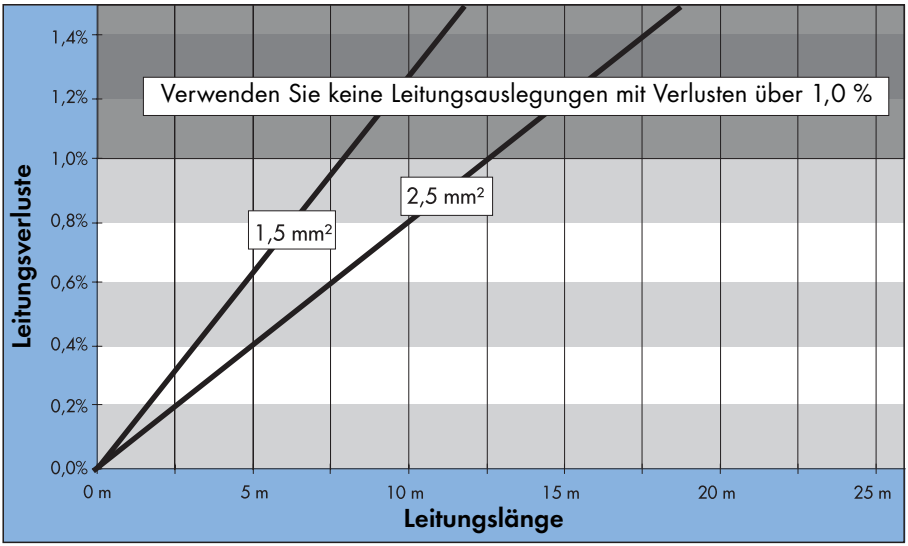


| **Leitungsquerschnitt** | 1,5 mm² | 2,5 mm² |
|---|---|---|
| **Max. Länge** | 7,5 m | 12,5 m |

Der Sunny Boy ist für den Betrieb an 220 - 240 V Netzen mit einer Netzfrequenz von 50 / 60 Hz ausgelegt. Beachten Sie beim Anschluss des Wechselrichters an das öffentliche Versorgungsnetz die örtlichen Anschlussbedingungen Ihres Netzbetreibers.

| | **Grenzwerte für AC-Ausgang** |
|---|---|
| Spannungsbereich (im Gültigkeitsbereich der DIN VDE 0126-1-1) | 198 V ... 253 / 260 V [a] |
| Frequenzbereich (im Gültigkeitsbereich der DIN VDE 0126-1-1) | 47,55 Hz ... 50,2 Hz |
| Spannungsbereich (erweiterter Arbeitsbereich) | 180 V ... 265 V |
| Frequenzbereich (erweiterter Arbeitsbereich) | 45,5 Hz ... 54,5 Hz<br>55,5 Hz ... 64,5 Hz |

a Kurzzeitig kann der Sunny Boy mit einer maximalen Ausgangsspannung von 260 V in das öffentliche Netz einspeisen. Nach der DIN VDE 0126-1-1 darf aber der 10-Minuten-Mittelwert eine Spannung von 253 V nicht überschreiten. Das heißt, wenn die Netzspannung z. B. konstant 254 V beträgt trennt sich der Wechselrichter vom Netz. Hier muss der lokale Netzbetreiber für Abhilfe sorgen.

Die DIN VDE 0126-1-1 ist nur für Deutschland gültig, alle anderen voreingestellten Länderwerte Ihres Wechselrichters können Sie Kapitel 8.4.3 „Länderspezifische Parametereinstellungen" (Seite 47) entnehmen.

# 6 Installation

## 6.1 Montage

Zur problemlosen Montage des Sunny Boy sollten Sie die mitgelieferte Wandhalterung verwenden. In festen Beton- oder Steinwänden und bei senkrechter Montage können Sie diese z. B. mit 6 mm x 50 mm-Sechskantschrauben nach DIN 571 in Edelstahlausführung und mit Dübeln vom Typ SX 8 anbringen.

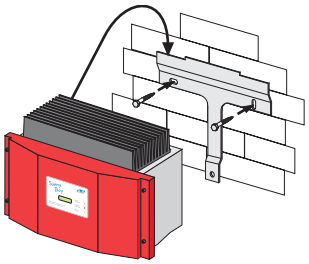

Berücksichtigen Sie bei der Auslegung der Aufhängung in jedem Fall das Gewicht des Sunny Boy (SB 2500 (30 kg), SB 3000 (32 kg)).

Wollen Sie die mitgelieferte Wandhalterung nicht als Schablone verwenden, beachten Sie die Maße in der unten abgebildeten Zeichnung. Die Montage des Wechselrichters mit Hilfe der Wandhalterung wird auf der folgenden Seite beschrieben.

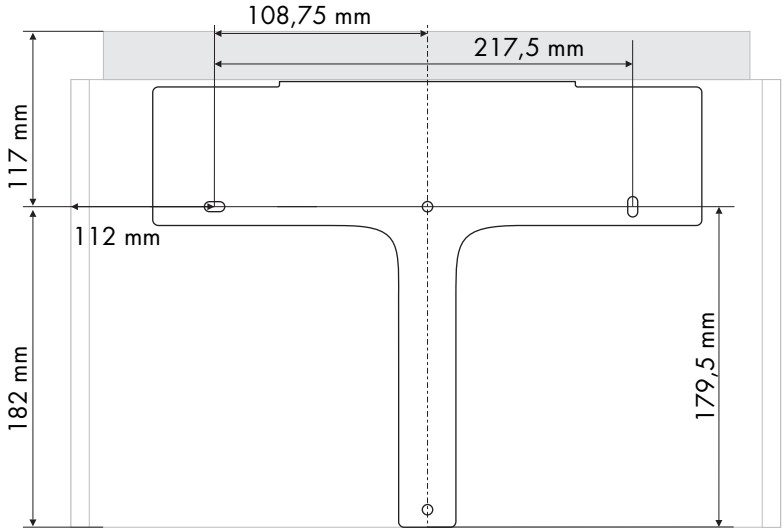

1. Montieren Sie die Wandhalterung (1). Zum Markieren der Positionen für die Bohrlöcher können Sie die Wandhalterung auch als Bohrschablone verwenden.
2. Hängen Sie nun den Sunny Boy mit seinen oberen Befestigungslaschen so in der Wandhalterung ein (2), dass er sich nicht mehr seitlich verschieben lässt.
3. Sichern Sie den Sunny Boy gegen Ausheben durch Anschrauben mit der mitgelieferten M6x10-Schraube an die untere, mittlere Gewindebohrung (3).
4. Prüfen Sie den Sunny Boy auf festen Sitz.

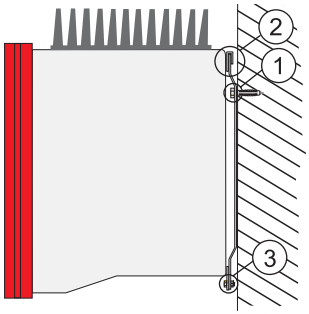


## 6.2 Elektrische Installation

**Achtung!**

**Prüfen Sie unbedingt die Polarität der Strings, bevor Sie diese anschließen.**

Die Verkabelung des Sunny Boy ist in der folgenden Abbildung schematisch dargestellt:

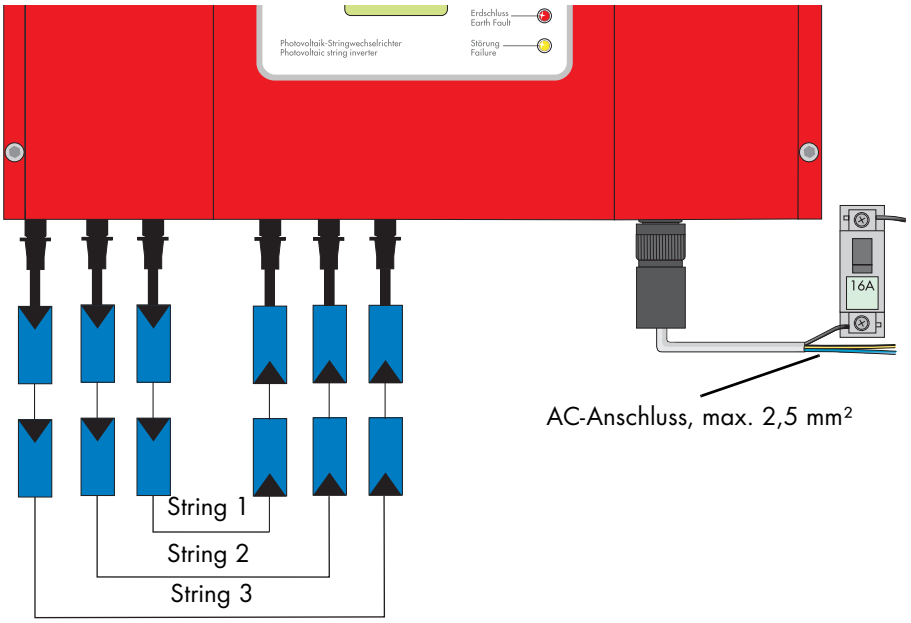

## Ansicht von unten

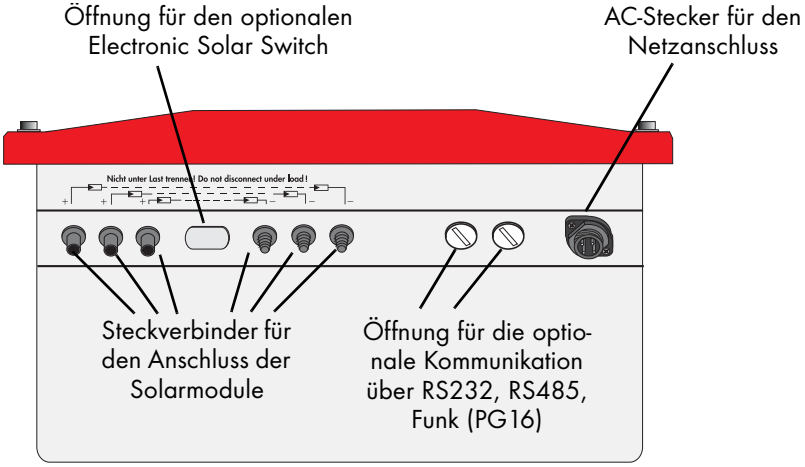
Öffnung für den optionalen Electronic Solar Switch
AC-Stecker für den Netzanschluss
Nicht unter Last trennen! Do not disconnect under load!
Steckverbinder für den Anschluss der Solarmodule
Öffnung für die optionale Kommunikation über RS232, RS485, Funk (PG16)

## 6.2.1 Anschluss des AC-Ausgangs

**Warnung! Spannung!**

**Bevor Sie die Netzleitung an die AC-Kupplungsdose anschließen, überprüfen Sie diese auf Spannungsfreiheit.**

Verwendet wird ein Rundsteckverbindersystem, welches verschiedene Kabeldurchmesser im Kabelauslass ermöglicht. Dazu sind im Beipack eine PG13,5- und eine PG16-Druckschraube enthalten. Prüfen Sie, welche Verschraubung für Ihr AC-Kabel die richtige ist.

Gehen Sie bei dem Anschluss des AC-Ausgangs wie folgt vor:

1. Überprüfen Sie die Netzspannung. Ist diese höher als 253 V, kann der Sunny Boy nur eingeschränkt arbeiten. Hier sollte der lokale Netzbetreiber für Abhilfe sorgen.

2. Schalten Sie den Netzanschluss frei (Leitungsschutzschalter ausschalten), sichern Sie ihn gegen Wiedereinschalten und stellen Sie die Spannungsfreiheit fest.

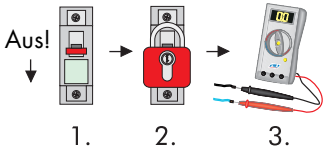


3. Manteln Sie das Kabel ca. 30 mm ab. Kürzen Sie L und N um 5 mm.

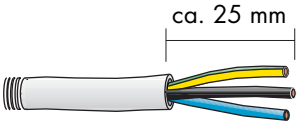


4. Isolieren Sie das Kabel ca. 4 mm ab.

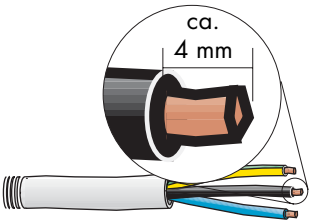

5. Entnehmen Sie nun dem Beipack die Teile der AC-Kupplungsdose und schließen Sie die abgemantelte und abisolierte Leitung wie auf den folgenden Seiten beschrieben an.

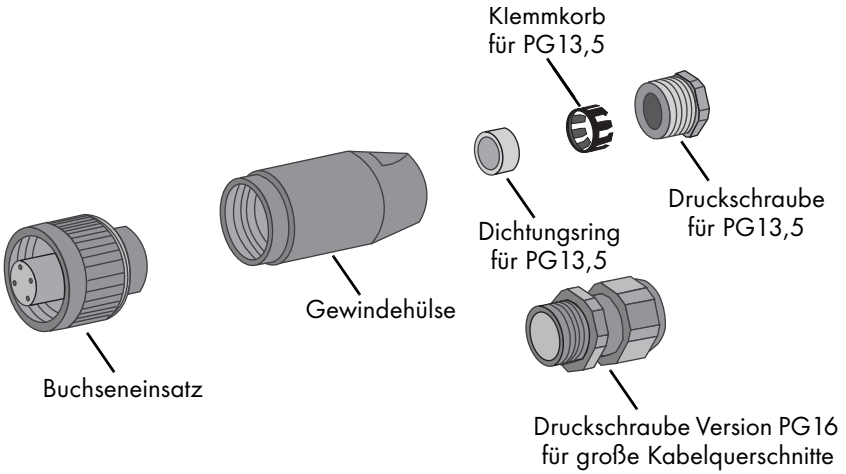

## Anschluss des AC-Steckers mit PG13,5

Für den Anschluss einer Leitung mit einem maximalen Querschnitt von 13,5 mm² gehen Sie wie folgt vor.

1. Drücken Sie den Dichtungsring (1) in den Klemmkorb (2).

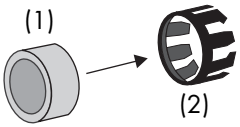


2. Schieben Sie nun zuerst die Druckschraube (3) und den Klemmkorb mit dem Dichtungsring (4) über die Leitung. Danach schieben Sie die Gewindehülse (5) über die Leitung.

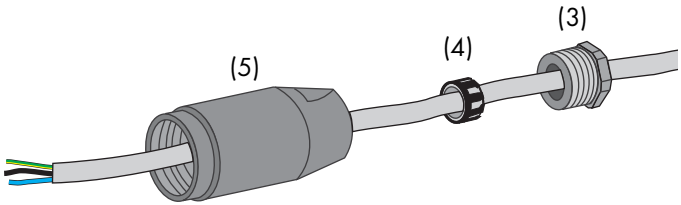


3. Schließen Sie nun die einzelnen Adern der Reihe nach an den Buchseneinsatz an.
   - Schutzleiter PE (grün-gelb) auf die Schraubklemme mit dem Erdungszeichen.
   - Neutralleiter N (blau) auf die Schraubklemme 1.
   - Phase L (braun oder schwarz) auf Schraubklemme 2.
   - Schraubklemme 3 bleibt frei.

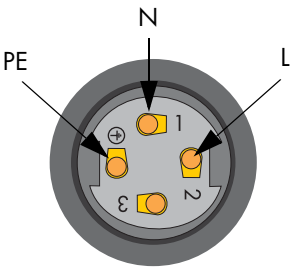


4. Prüfen Sie die Anschlussadern (6) auf festen Sitz.

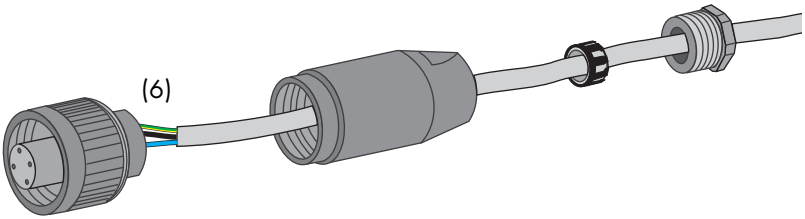

5. Drehen Sie nun die Gewindehülse (7) fest auf den Buchseneinsatz (8).

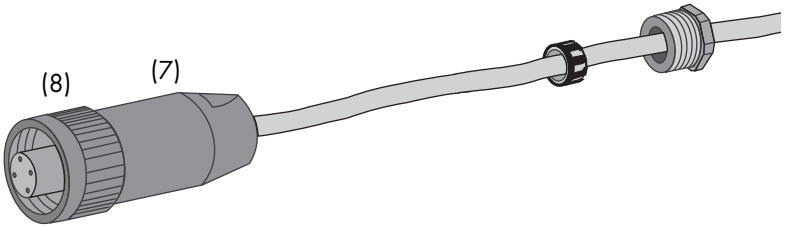


6. Drehen Sie nun die Druckschraube (9) fest auf die Gewindehülse (10). Der Klemmkorb mit dem Dichtungsring drückt sich dabei in die Gewindehülse und ist nicht mehr zu sehen.

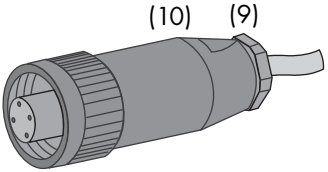


Die AC-Kupplungsdose ist nun fertig konfektioniert.

Sollten Sie den Sunny Boy nicht gleich anschließen, so verschließen Sie den Buchseneinsatz mit der ebenfalls im Beipack enthaltenen Verschlusskappe.

Ist der Sunny Boy schon fest installiert, kann nun die fertig konfektionierte AC-Kupplungsdose mit dem Flanschstecker des Sunny Boy fest verbunden werden. Dazu entfernen Sie die Schutzkappe vom Flanschstecker am Sunny Boy. Drehen Sie den Gewindering der AC-Kupplungsdose fest auf den Flanschstecker, um die Verbindung abzudichten und zu sichern.

**Achtung!**

**Schalten Sie den Leitungsschutzschalter noch nicht ein! Der Sunny Boy darf erst an das AC-Netz angeschlossen werden, wenn die PV-Strings angeschlossen sind und das Gerät fest verschlossen ist.**

## Anschluss des AC-Steckers mit PG16

Für den Anschluss einer Leitung mit einem Querschnitt zwischen 13,5 mm² und 16 mm² gehen Sie wie folgt vor.

1. Schieben Sie zuerst die Druckschraube mit der PG16-Verschraubung (1) über die Leitung. Danach schieben Sie die Gewindehülse (2) über die Leitung.

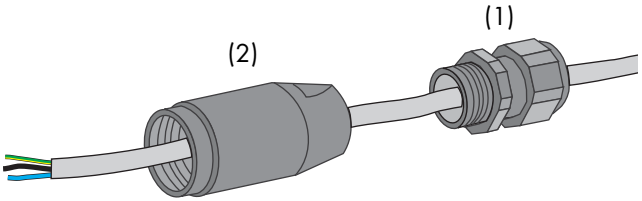


2. Schließen Sie nun die einzelnen Adern der Reihe nach an den Buchseneinsatz an.
   - Schutzleiter PE (grün-gelb) auf die Schraubklemme mit dem Erdungszeichen.
   - Neutralleiter N (blau) auf die Schraubklemme 1.
   - Phase L (braun oder schwarz) auf Schraubklemme 2.
   - Schraubklemme 3 bleibt frei.

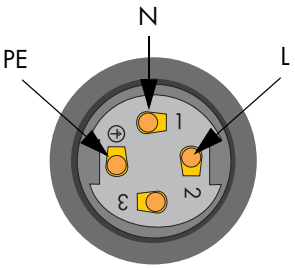


3. Prüfen Sie die Anschlussadern (3) auf festen Sitz.

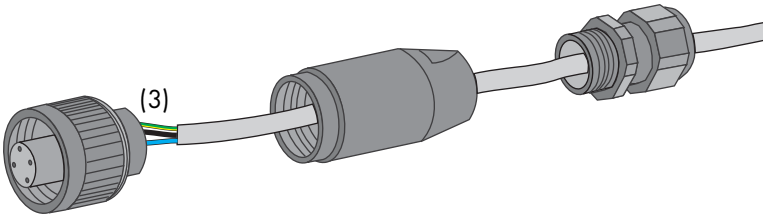


4. Drehen Sie nun die Gewindehülse (4) fest auf den Buchseneinsatz (5).

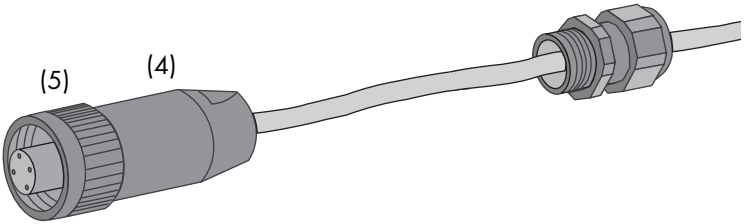

5. Drehen Sie nun die Druckschraube (6) fest auf die Gewindehülse (7).
6. Drehen Sie die Verschraubung zur Abdichtung und Zugentlastung fest.

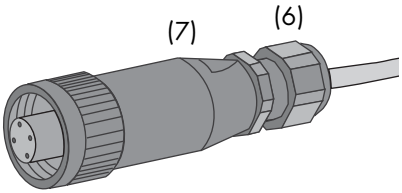


Die AC-Kupplungsdose ist nun fertig konfektioniert.

Sollten Sie den Sunny Boy nicht gleich anschließen, so verschließen Sie den Buchseneinsatz mit der ebenfalls im Beipack enthaltenen Verschlusskappe.

Ist der Sunny Boy schon fest installiert, kann nun die fertig konfektionierte AC-Kupplungsdose mit dem Flanschstecker des Sunny Boy fest verbunden werden. Dazu entfernen Sie die Schutzkappe vom Flanschstecker am Sunny Boy. Drehen Sie den Gewindering der AC-Kupplungsdose fest auf den Flanschstecker, um die Verbindung abzudichten und zu sichern.

**Achtung!**

**Schalten Sie den Leitungsschutzschalter noch nicht ein! Der Sunny Boy darf erst an das AC-Netz angeschlossen werden, wenn die PV-Strings angeschlossen sind und das Gerät fest verschlossen ist.**

## 6.2.2 PV-String (DC) Anschluss

Gehen Sie bei dem Anschluss des Eingangs wie folgt vor:

1. Überprüfen Sie die PV-Generatoranschlüsse auf richtige Polarität und Einhaltung der maximalen Stringspannung von 600 V (DC), siehe auch Kapitel 5.2 „Voraussetzungen PV-Generator" (Seite 15).

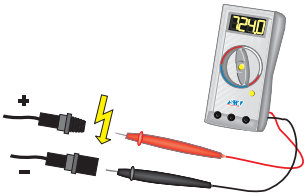


**Warnung!**

**Hier können lebensgefährliche Spannungen anliegen!**

2. Messen Sie die Gleichspannungen zwischen je einem DC-Steckverbinder eines Strings und Erdpotenzial.
3. Sind die gemessenen Spannungen konstant und entspricht ihre Summe in etwa der Leerlaufspannung des Strings, so liegt ein Erdschluss in diesem String vor, auf dessen ungefähre Lage durch die Verhältnisse der Spannungen zueinander geschlossen werden kann.

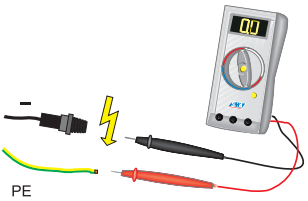


**Achtung!**

**Schließen Sie Strings, in denen Sie einen Erdschluss festgestellt haben, erst dann an den Sunny Boy an, wenn Sie den Erdschluss im PV-Generator beseitigt haben!**

4. Wiederholen Sie die Punkte 2 und 3 für jeden String.
5. Schließen Sie die einwandfreien Strings des PV-Generators an.
6. Verschließen Sie die nicht benötigten DC-Eingangsbuchsen mit den im Lieferumfang enthaltenen Verschlusskappen.

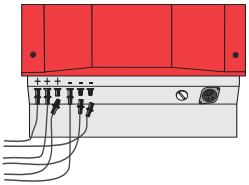

## 6.3 Inbetriebnahme

Sie können den Sunny Boy in Betrieb nehmen, wenn

- der Gehäusedeckel fest aufgeschraubt ist,
- die AC (Netz)-Leitung korrekt angeschlossen ist,
- die DC-Leitungen (PV-Strings) vollständig angeschlossen sind und die nicht benötigten DC-Steckverbinder an der Gehäuseunterseite mit den Schutzkappen verschlossen sind.

### Vorgehensweise für die Inbetriebnahme

1. Schalten Sie jetzt den Leitungsschutzschalter ein.

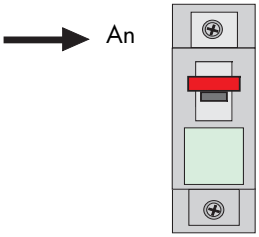


2. Überprüfen Sie nun anhand der LED-Anzeige und der Tabelle auf der folgenden Seite, ob sich der Sunny Boy in einem störungsfreien und sinnvollen Betriebszustand befindet. Ist dies der Fall, ist die Inbetriebnahme erfolgreich abgeschlossen.

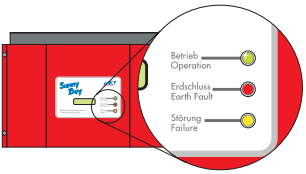


**Achtung!**

**Leuchtet nach kurzer Zeit die untere, gelbe LED wiederholt im Sekundentakt viermal auf, so muss die Netzspannung und der PV-Generator sofort wieder von dem Sunny Boy getrennt werden! Es besteht die Gefahr der Zerstörung des Wechselrichters durch zu hohe DC-Eingangsspannung!**

Überprüfen Sie die Stringspannungen erneut auf Einhaltung der in Kapitel 5.2 „Voraussetzungen PV-Generator" (Seite 15) genannten Grenzwerte. Sind diese zu hoch, muss der Planer / Installateur des PV-Generators für Abhilfe sorgen.

Sollte sich, trotz überprüfter Stringspannungen bei erneutem Anschluss des PV-Generators an den Sunny Boy, das LED-Signal wiederholen, trennen Sie den PV-Generator wieder vom Sunny Boy und setzen Sie sich mit der SMA Technologie AG in Verbindung (siehe Kapitel 12 „Kontakt" (Seite 65)).

| Grün | Rot | Gelb | Status |
|---|---|---|---|
| leuchtet dauerhaft | leuchtet nicht | leuchtet nicht | OK (Einspeisebetrieb) |
| | leuchtet dauerhaft | leuchtet nicht | Störung |
| | | leuchtet dauerhaft | OK (Initialisierung) |
| blinkt schnell (3 x pro Sekunde) | leuchtet nicht | leuchtet nicht | OK (Stopp) |
| | leuchtet dauerhaft | leuchtet nicht | Störung |
| blinkt langsam (1 x pro Sekunde) | leuchtet nicht | leuchtet nicht | OK (Warten, Netzüberwachung) |
| | leuchtet dauerhaft | leuchtet nicht | Störung |
| geht kurz aus (ca. 1 x pro Sekunde) | leuchtet nicht | leuchtet nicht | OK (Derating) |
| | leuchtet dauerhaft | leuchtet nicht | Störung |
| leuchtet nicht | leuchtet nicht | leuchtet nicht | OK (Nachtabschaltung) |
| | | leuchtet/blinkt | Störung |
| | leuchtet dauerhaft | leuchtet nicht | Störung |
| | | leuchtet/blinkt | Störung |

Eine detaillierte Beschreibung der Störungsmeldungen und deren Ursachen finden Sie in der Betriebsanleitung.

# 7 Sunny Boy öffnen und verschließen

**Achtung!**

**Wenn das Gerät geöffnet werden muss, beachten Sie stets Kapitel 3 „Sicherheitshinweise" (Seite 9).**

## 7.1 Öffnen des Sunny Boy

**Achtung!**

**Halten Sie unbedingt die unten aufgeführte Reihenfolge ein!**

1. Schalten Sie den Leitungsschutzschalter aus.
2. Trennen Sie den PV-Generator vom Sunny Boy.
3. **Warten Sie 30 Minuten!**
4. Lösen Sie die vier Schrauben des Gehäusedeckels und ziehen Sie den Deckel gleichmäßig nach vorne ab. Trennen Sie die Schutzleiter (PE)-Verbindung vom Deckel. Lösen Sie die Verriegelung der PE-Verbindung am Deckel, wenn Sie diese abziehen.

## 7.2 Verschließen des Sunny Boy

**Achtung!**

**Halten Sie unbedingt die unten aufgeführte Reihenfolge ein!**

1. Stellen Sie die Schutzleiter (PE)-Verbindung zum Gehäusedeckel her. Befestigen Sie dann den Gehäusedeckel des Sunny Boy durch gleichmäßiges Festziehen der vier Befestigungsschrauben.
2. Schließen Sie den PV-Generator an.
3. Schalten Sie den Leitungsschutzschalter ein.
4. Überprüfen Sie nun, ob die LED-Anzeige des Sunny Boy einen ordnungsgemäßen Betrieb signalisiert.

# 8 Technische Daten

## 8.1 Sunny Boy SB 2500

### 8.1.1 Daten PV-Generator Anschluss

| Beschreibung | Kurz-bez. | Einstellung |
|---|---|---|
| Max. Eingangsleerlaufspannung | $U_{PV\ 0}$ | 600 V (bezogen auf -10 °C Zellentemperatur) |
| Eingangsspannung, MPP-Bereich | $U_{PV}$ | 224 V ... 600 V |
| Max. Eingangsstrom | $I_{PV\ max}$ | 12 A |
| Max. Eingangsleistung | $P_{DC}$ | 2700 W |
| Empfohlene Generatorsummenleistung | | 3000 Wp (für Mitteleuropa) |
| Allpolige Trenneinrichtung auf der DC-Eingangsseite | | DC-Steckverbinder |
| Überspannungsschutz | | thermisch überwachte Varistoren |
| Spannungsrippel | $U_{ss}$ | < 10 % der Eingangsspannung |
| Isolationsschutz | | Erdschlussüberwachung (Riso > 1 MΩ) |
| Eigenverbrauch bei Betrieb | | < 7 W (Standby) |
| Verpolungsschutz | | durch Kurzschlussdiode |

## 8.1.2 Daten Netzanschluss

| Beschreibung | Kurzbez. | Einstellung |
|---|---|---|
| Ausgangsnennleistung | $P_{ACNenn}$ | 2300 W |
| Ausgangsspitzenleistung | $P_{ACmax}$ | 2500 W |
| Ausgangsnennstrom | $I_{ACNenn}$ | 10 A |
| Klirrfaktor des Ausgangsstromes (bei $K_{UNetz}$ < 2 %, $P_{AC}$ > 0,5 $P_{AC-Nenn}$) | $K_{IAC}$ | < 4 % |
| Kurzschlussfestigkeit | | netzseitig durch Stromregelung |
| Arbeitsbereich, Netzspannung | $U_{AC}$ | 180 ... 265 V AC<br>Deutschland: 198 ... 253 / 260 V AC[b)] |
| Arbeitsbereich, Netzfrequenz | $f_{AC}$ | 47,55 ... 50,2 Hz |
| Allpolige Trenneinrichtung netzseitig | | Selbsttätige Schaltstelle (SMA grid guard 2), doppelte Ausführung |
| Phasenverschiebungswinkel (bezogen auf die Grundwelle des Stroms) | cos Phi | 1 (bei Nennleistung) |
| Überspannungskategorie | | III |
| Prüfspannung (DC) | | 1,95 kV (1 s Stück- / 5 s Typprüfung) |
| Prüf-Stoßspannung | | 4 kV (serielle Schnittstelle: 6 kV) |
| Eigenverbrauch im Nachtbetrieb | | 0,25 W |

b) Kurzzeitig kann der Sunny Boy mit einer maximalen Ausgangsspannung von 260 V in das öffentliche Netz einspeisen. Nach der DIN VDE 0126-1-1 darf aber der 10-Minuten-Mittelwert eine Spannung von 253 V nicht überschreiten. Das heißt, wenn die Netzspannung z. B. konstant 254 V beträgt, trennt sich der Wechselrichter vom Netz. Hier muss der lokale Netzbetreiber für Abhilfe sorgen.

Die DIN VDE 0126-1-1 ist nur für Deutschland gültig. Alle anderen voreingestellten Länderwerte Ihres Wechselrichters können Sie im Kapitel 8.4.3 „Länderspezifische Parametereinstellungen" (Seite 47) entnehmen.

# 8.2 Sunny Boy SB 3000

## 8.2.1 Daten PV-Generator Anschluss

| Beschreibung | Kurz-bez. | Einstellung |
|---|---|---|
| Max. Eingangsleerlaufspannung | $U_{PV\ 0}$ | 600 V (bezogen auf -10 °C Zellentemperatur) |
| Eingangsspannung, MPP-Bereich | $U_{PV}$ | 268 V ... 600 V |
| Max. Eingangsstrom | $I_{PV\ max}$ | 12 A |
| Max. Eingangsleistung | $P_{DC}$ | 3200 W |
| Empfohlene Generatorsummenleistung | | 3600 Wp (für Mitteleuropa) |
| Allpolige Trenneinrichtung auf der DC-Eingangsseite | | DC-Steckverbinder |
| Überspannungsschutz | | thermisch überwachte Varistoren |
| Spannungsrippel | $U_{ss}$ | < 10 % der Eingangsspannung |
| Isolationsschutz | | Erdschlussüberwachung (Riso > 1 MΩ) |
| Eigenverbrauch bei Betrieb | | < 7 W (Standby) |
| Verpolungsschutz | | durch Kurzschlussdiode |

## 8.2.2 Daten Netzanschluss

| Beschreibung | Kurzbez. | Einstellung |
|---|---|---|
| Ausgangsnennleistung | $P_{ACNenn}$ | 2750 W |
| Ausgangsspitzenleistung | $P_{ACmax}$ | 3000 W |
| Ausgangsnennstrom | $I_{ACNenn}$ | 12 A |
| Klirrfaktor des Ausgangsstromes (bei $K_{UNetz}$ < 2 %, $P_{AC}$ > 0,5 $P_{AC-Nenn}$) | $K_{IAC}$ | < 4 % |
| Kurzschlussfestigkeit | | netzseitig durch Stromregelung |
| Arbeitsbereich, Netzspannung | $U_{AC}$ | 180 ... 265 V AC<br>Deutschland: 198 ... 253 / 260 V AC[b)] |
| Arbeitsbereich, Netzfrequenz | $f_{AC}$ | 47,55 ... 50,2 Hz |
| Allpolige Trenneinrichtung netzseitig | | Selbsttätige Schaltstelle (SMA grid guard 2), doppelte Ausführung |
| Phasenverschiebungswinkel (bezogen auf die Grundwelle des Stroms) | cos Phi | 1(bei Nennleistung) |
| Überspannungskategorie | | III |
| Prüfspannung (DC) | | 1,95 kV (1 s Stück- / 5 s Typprüfung) |
| Prüf-Stoßspannung | | 4 kV (serielle Schnittstelle: 6 kV) |
| Eigenverbrauch im Nachtbetrieb | | 0,25 W |

b) Kurzzeitig kann der Sunny Boy mit einer maximalen Ausgangsspannung von 260 V in das öffentliche Netz einspeisen. Nach der DIN VDE 0126-1-1 darf aber der 10-Minuten-Mittelwert eine Spannung von 253 V nicht überschreiten. Das heißt, wenn die Netzspannung z. B. konstant 254 V beträgt, trennt sich der Wechselrichter vom Netz. Hier muss der lokale Netzbetreiber für Abhilfe sorgen.

Die DIN VDE 0126-1-1 ist nur für Deutschland gültig. Alle anderen voreingestellten Länderwerte Ihres Wechselrichters können Sie im Kapitel 8.4.3 „Länderspezifische Parametereinstellungen" (Seite 47) entnehmen.

## 8.3 Allgemeine Daten

Eine ausführliche Gerätebeschreibung finden Sie in der Betriebsanleitung.

| **Daten allgemein** | |
|---|---|
| Schutzart nach DIN EN 60529 | IP65 |
| Maße (B x H x T) | ca. 434 mm x 295 mm x 214 mm |
| Gewicht | Sunny Boy SB 2500: ca. 30 kg<br>Sunny Boy SB 3000: ca. 32 kg |

| **Externe Schnittstellen** | |
|---|---|
| Datenübertragung über die Netzleitung | optional |
| Datenübertragung über separates Datenkabel | optional, RS232 / RS485, galvanisch getrennt |
| Datenübertragung über Funk | optional |

## 8.3.1 Wirkungsgrad des Sunny Boy SB 2500

| Wirkungsgrad | | |
|---|---|---|
| Max. Wirkungsgrad | ηmax | 94,1 % |
| Europäischer Wirkungsgrad | ηeuro | 93,2 % |

Der Wirkungsgrad des Sunny Boy SB 2500 hängt entscheidend von der Eingangsspannung der angeschlossenen PV-Strings ab. Je niedriger die Eingangsspannung ist, desto höher ist der Wirkungsgrad.

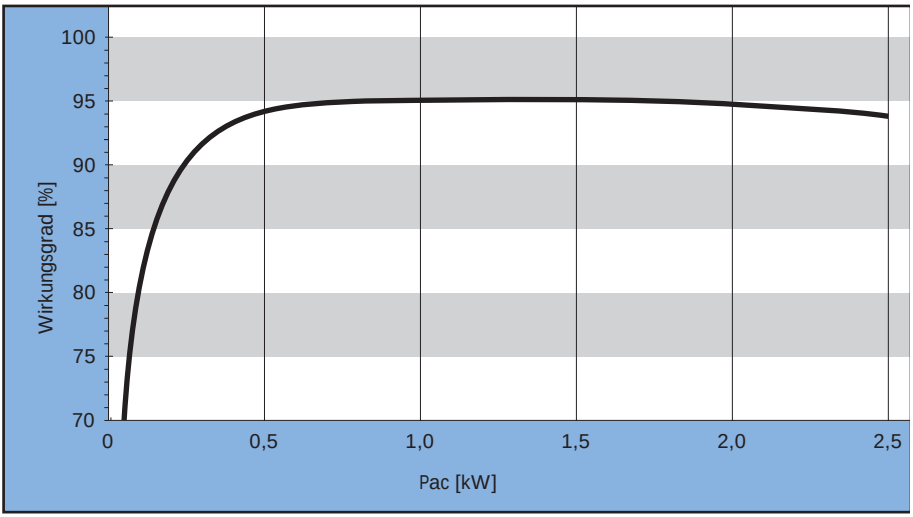

## 8.3.2 Wirkungsgrad des Sunny Boy SB 3000

| **Wirkungsgrad** | | |
|---|---|---|
| Max. Wirkungsgrad | ηmax | 95 % |
| Europäischer Wirkungsgrad | ηeuro | 93,6 % |

Der Wirkungsgrad des Sunny Boy SB 3000 hängt entscheidend von der Eingangsspannung der angeschlossenen PV-Strings ab. Je niedriger die Eingangsspannung ist, desto höher ist der Wirkungsgrad.

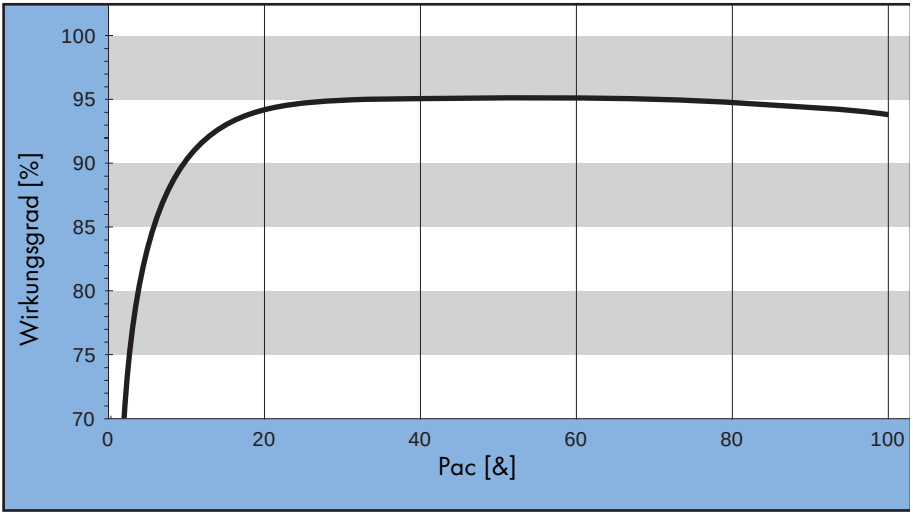

# 8.4 Betriebsparameter

## 8.4.1 Erklärung der Betriebsparameter

| Name | Erklärung |
|---|---|
| ACVtgRPro | Spannungssteigerungsschutz (nur für Deutschland relevant).<br>Die Sunny Boys können in Deutschland mit bis zu 260 V AC in das öffentliche Netz einspeisen. Der 10-Minuten-Mittelwert der AC-Spannung darf aber nach der DIN VDE 0126-1-1 253 V nicht überschreiten. Wenn der 10-Minuten-Mittelwert über dem Grenzwert von 253 V ansteigt, trennt sich der Wechselrichter vom Netz. Liegt der 10-Minuten-Mittelwert wieder unter 253 V, nimmt der Wechselrichter den Einspeisebetrieb wieder auf. Wird der Spannungssteigerungsschutz im entsprechenden Netzgebiet nicht gefordert (außerhalb Deutschlands), so ist dieser durch entsprechende Voreinstellung des Parameters LDVtgC deaktiviert. Hier greift lediglich die Schnellabschaltung über den Parameter Uac-Max. |
| AntiIsland-Ampl | Verstärkung des AntiIsland-Verfahrens (alternatives AntiIslanding Verfahren, das für Deutschland deaktiviert ist) |
| AntiIsland-Freq | Wiederholfrequenz des AntiIsland-Verfahrens (alternatives AntiIslanding Verfahren, das für Deutschland deaktiviert ist) |
| Betriebsart | Bertriebsmodus des Sunny Boy:<br>MPP-Betrieb: Maximum Power Point<br>Konstantspg.: Konstanter Spannungsmodus (Sollwert ist in „Usoll-Konst“ definiert)<br>Stop: Trennung vom Netz, keine Funktion<br>Turbine: Betriebsmodus für Windkraftanlagen. |

| Name | Erklärung |
|---|---|
| Default | Für die Justierung der landesspezifischen Angaben.<br>GER/VDE0126-1-1: Landesspezifisch Parametereinstellungen für Deutschland nach der DIN VDE 0126-1-1<br>SP/RD1663: Landesspezifische Parametereinstellungen für Spanien<br>GB/G83: Landesspezifische Parametereinstellungen für Großbritannien<br>Other: Hier können Parametereinstellungen für Länder vorgenommen werden, für die es keine vordefinierte Einstellung gibt.<br>Trimmed: Wenn länderspezifische Parameter geändert wurden, wird im Display trimmed angezeigt.<br>Off_Grid: Einstellungen für Wechselrichte, die in einem Inselnetz betrieben werden. Nähere Informationen finden Sie in der Sunny Island Anleitung. |
| dFac-Max | Maximale „Netzfrequenzänderung“ bevor die Netzüberwachung das Gerät vom Netz trennt. |
| dZac | Maximale „Netzimpedanzänderung“ bevor die Netzüberwachung das Gerät vom Netz trennt. |
| E_Total | Gesamtenergieertrag des Wechselrichters. Die Änderung kann nötig sein, wenn Sie den Sunny Boy tauschen und die Daten des alten Gerätes übernehmen wollen. |
| Fac-delta- | Maximale Frequenz, die über (Fac-delta+) und unter (Fac-delta-) der Netzfrequenz von 50 oder 60 Hz liegen kann, bevor die Netzüberwachung das Gerät vom Netz trennt. |
| Fac-delta+ | |
| Fac-Pderating | Leistungsbegrenzung in Abhängigkeit der Frequenz |
| Fac-Tavg | Mittelungszeit der Netzfrequenzmessung |
| h_Total | Gesamtbetriebszeit des Wechselrichters. Die Änderungen können nötig sein, wenn Sie Ihren Sunny Boy tauschen und die Daten des alten Gerätes übernehmen wollen. |
| I-NiTest | Einstellung des Impulses für die Impedanzüberwachung. Dieser Parameter hat nur Wirkung, wenn der Sunny Boy deaktiviert (Trennung an der AC-Seite) oder auf „Stopp“ gesetzt wurde. |

| Name | Erklärung |
|---|---|
| Speicherfunktion | Default Parameter: Setzt alle Parameter auf die Werkseinstellung zurück.<br>Reset Betriebsdaten: Setzt alle Parameter in der Benutzerebene auf die Werkseinstellung zurück.<br>Reset Fehler: Setzt einen permanenten Fehler zurück. |
| Speicher/Storage | Permanent: Geänderte Parameter werden auf dem EEPROM gespeichert und können auch nach dem Neustart des Sunny Boy genutzt werden.<br>Volatil: Verhindert, dass die Parameter im EEPROM gespeichert werden, die Parameter werden nur bis zum nächsten Start gespeichert. |
| T-Start | Zeit, die der Sunny Boy wartet, nachdem alle Zuschaltbedingungen erfüllt sind. |
| T-Stop | Zeit, die der Sunny Boy wartet, bevor er sich vom Netz trennt. |
| Uac-Min<br>Uac-Max | Untere (Uac-Min) und obere (Uac-Max) Grenze der zulässigen AC-Spannung (Inselnetzerkennung), bevor die Netzüberwachung das Gerät vom Netz trennt. |
| Uac-Tavg | Mittelungszeit der Netzspannungsmessung |
| Upv-Start | DC-Spannung, ab der der Wechselrichter ins Netz einspeist.<br>Dieser Wert liegt über der minimalen MPP-Spannung, um immer eine sichere Netzzuschaltung zu gewährleisten und den Verschleiß von Netzrelais zu minimieren.<br>Sollte sich der Wechselrichter nach einer Netztrennung und ohne Vorhandensein weiterer Fehler nicht automatisch wieder auf das Netz zuschalten, so kann dieser Parameter in kleinen Schritten verringert werden.<br>Es ist zu beachten, dass ein zu klein eingestellter Wert zu vermehrten Netzzuschaltungen und damit zu einem erhöhten Verschleiß von Bauteilen führt. |
| Usoll-Konst | PV-Sollwertspannung für konstante Betriebsspannung. Diese Parameter sind nur wichtig, wenn der Parameter „Betriebsart“ auf U-konst gesetzt wurde. |

## 8.4.2 Parametereinstellungen für Deutschland

**Warnung!**

**Nicht autorisierte Änderungen der Betriebsparameter können:**

- **zu Verletzungen oder Unfällen durch geänderte interne Sicherheitsvorgaben des Sunny Boy führen,**
- **die Betriebserlaubnis des Sunny Boy erlöschen lassen,**
- **die Garantie des Sunny Boy erlöschen lassen.**

**Ändern Sie niemals die Parameter Ihres Sunny Boy ohne ausdrückliche Erlaubnis und Anleitung.**

Die grau hinterlegten Parameter werden nur im Installateur Modus angezeigt.

| Name | Einheit | Wertebereich | Werkseinstellung | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Sunny Boy SB 2500 | Sunny Boy SB 3000 |
| ACVtgRPro | V | 230 ... 300 | 253 | 253 |
| AntiIsland-Ampl* | grd | 0 ... 10 | 0 | 0 |
| AntiIsland-Freq* | mHz | 0 ... 2000 | 500 | 500 |
| Betriebsart | | MPP, Konstantspg., Stop, Turbine | MPP | MPP |
| Default* | | GER/VDE0126-1-1, GB/G83, Off_Grid, SP/RD1663, Other, trimmed | GER/VDE0126-1-1 | GER/VDE0126-1-1 |
| dFac-MAX* | Hz/s | 0,005 ... 4,0 | 4 | 4 |
| dZac* | mOhm | 0 ... 20000 | 700 | 700 |
| E_Total | kWh | 0 ... 200000 | | |
| Fac-delta+* | Hz | 0 ... 4,5 | 0,19 | 0,19 |
| Fac-delta-* | Hz | 0 ... 4,5 | 2,45 | 2,45 |
| h_Total | h | 0 ... 200000 | | |
| I-NiTest* | mA | 0 ... 15000 | 8000 | 9000 |
| Speicher/Storage | | permanent, volatil | permanent | permanent |

| Name | Einheit | Wertebereich | Werkseinstellung | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Sunny Boy SB 2500 | Sunny Boy SB 3000 |
| Speicherfunktion | | Default Parameter, Reset Betriebsdaten, Reset Fehler | keine | keine |
| T-Start* | s | 5 ... 300 | 10 | 10 |
| T-Stop | s | 1 ... 1800 | 2 | 2 |
| Uac-Max* | V | 180 ... 300 | 260 | 260 |
| Uac-Min* | V | 180 ... 300 | 198 | 198 |
| Upv-Start | V | 250 ... 600/ 290 ... 600 | 300 | 330 |
| Usoll-Konst | V | 250 ... 600 | 600 | 600 |

*Bei den mit * gekennzeichneten Parametern handelt es sich um sicherheitsrelevante Parameter der Netzüberwachung. Um* **SMA** *grid guard Parameter zu verstellen, ist die Eingabe Ihres persönlichen* **SMA** *grid guard Passwortes (Inst.-Code) notwendig. Wenden Sie sich an die Sunny Boy Hotline, um Ihr individuelles* **SMA** *grid guard Passwort zu erhalten.*

## 8.4.3 Länderspezifische Parametereinstellungen

### Sunny Boy SB 2500

Die unten aufgelisteten Parameter stellen lediglich die länderspezifischen Einstellungen dar und werden nur im Installateur Modus angezeigt. Alle anderen Parameter sind länderunabhängig und können aus der Tabelle in Kapitel 8.4.2 „Parametereinstellungen für Deutschland" (Seite 45) entnommen werden.

| **Name** | **Einheit** | **Ländereinstellungen** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Deutschland** | **Großbritannien** | **Spanien** |
| Default | | GER/VDE0126-1-1 | GB/G83 | SP/RD1663 |
| dFac-Max | Hz/s | 4 | 0,2 | 2 |
| dZac-Max | mOhm | 700 | 350 | 350 |
| Fac-delta- | Hz | 2,45 | 0,5 | 0,98 |
| Fac-delta+ | Hz | 0,19 | 0,5 | 0,98 |
| I-NiTest | mA | 8000 | 0 | 0 |
| T-Start | s | 10 | 180 | 10 |
| Uac-Min | V | 198 | 209 | 199 |
| Uac-Max | V | 260 | 261 | 250 |

## Sunny Boy SB 3000

Die unten aufgelisteten Parameter stellen lediglich die länderspezifischen Einstellungen dar und werden nur im Installateur Modus angezeigt. Alle anderen Parameter sind länderunabhängig und können aus der Tabelle in Kapitel 8.4.2 „Parametereinstellungen für Deutschland" (Seite 45) entnommen werden.

| Name | Einheit | Ländereinstellungen | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Deutschland | Großbritannien | Spanien |
| Default | | GER/VDE0126-1-1 | GB/G83 | SP/RD1663 |
| dFac-Max | Hz/s | 0,25 | 0,2 | 2 |
| dZac-Max | mOhm | 700 | 350 | 350 |
| Fac-delta- | Hz | 2,45 | 0,5 | 0,98 |
| Fac-delta+ | Hz | 0,19 | 0,5 | 0,98 |
| I-NiTest | mA | 9000 | 0 | 0 |
| T-Start | s | 10 | 180 | 10 |
| Uac-Min | V | 198 | 209 | 199 |
| Uac-Max | V | 260 | 261 | 250 |

## 8.4.4 Nicht veränderbare Parameter

Die folgenden Parameter werden in der Parameterliste angezeigt, können aber nicht geändert werden:

| **Name** | **Einheit** | **Wertebereich** | |
|---|---|---|---|
| | | **Sunny Boy SB 2500** | **Sunny Boy SB 3000** |
| Fac-Pderating | | | |
| Fac-Tavg | ms | 160 | 160 |
| Plimit | W | 2500 | 3000 |
| SMA-SN | | | |
| Software-BFR | | | |
| Software-SRR | | | |
| Uac-Tavg | ms | 80 | 80 |

# 8.5 Bescheinigung

## 8.5.1 CE-Konformitätserklärung

### CE-Konformitätserklärung

für Wechselrichter zur Netzeinspeisung

**Produkt:** **Sunny Boy**
**Typ:** **SB 700, SB 1100, SB 1100LV, SB 1700, SB 2100TL, SB 2500, SB 2800i, SB 3000, SB 3300TL, SB 3300TL HC**

Hiermit erklären wir, dass die bezeichneten Geräte auf Grund ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den Richtlinien der Europäischen Union, insbesondere der EMV-Richtlinie gemäß 89/336/EWG und der Niederspannungsrichtlinie gemäß 73/23/EWG, entsprechen.

Im Einzelnen erfüllen die oben aufgeführten Geräte die folgenden Normen:

| | |
|---|---|
| EMV: | |
| Störaussendung: | DIN EN 61000-6-3: 2002-08 |
| | DIN EN 61000-6-4: 2002-08 |
| | DIN EN 55022: 2003-09, Klasse B |
| Netzrückwirkungen: | DIN EN 61000-3-3: 2002-05 |
| | DIN EN 61000-3-2: 2001-12 |
| Störfestigkeit: | DIN EN 61000-6-1: 2002-08 |
| | DIN EN 61000-6-2: 2002-08 |
| Gerätesicherheit: | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Halbleiter-Stromrichter: | DIN EN 60146-1-1: 1994-03 |

**Die oben aufgeführten Geräte werden daher mit einem CE-Zeichen ausgestattet.**

Hinweis:
Diese Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das Produkt ohne ausdrückliche Zustimmung von SMA
- umgebaut, ergänzt oder in sonstiger Weise verändert wird,
- und/oderBauteile, die nicht zum SMA Zubehör gehören, in das Produkt eingebaut werden,
- sowie bei unsachgemäßem Anschluss oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung

Niestetal, den 13.03.2006

**SMA** Technologie AG

i.V. Frank Greizer

i.V. Frank Greizer
(Entwicklungsleiter Solartechnik)

**SMA** Technologie AG
Hannoversche Straße 1-5
34266 Niestetal
Tel. +49 561 9522 – 0
Fax +49 561 9522 – 100
www.SMA.de
info@SMA.de

SB-K16A-CE-12:BD1706

# Konformitätserklärung

## zur VDEW-Richtlinie von Wechselrichtern zur Netzeinspeisung

| Wechselrichtertyp | Nennscheinleistung $S_N$ | Max. Ausgangsscheinleistung $S_{max10Min}$ | $S_{max10Min} / S_N$ |
|---|---|---|---|
| Sunny Boy SB 700 | 460, 600, 700 VA | 460, 600, 700 VA | 100 % |
| Sunny Boy SB 1100 | 1000 VA | 1100 VA | 110 % |
| Sunny Boy SB 1700 | 1550 VA | 1700 VA | 110 % |
| Sunny Boy SB 2100TL | 1950 VA | 2100 VA | 108 % |
| Sunny Boy SB 2500 | 2300 VA | 2500 VA | 109 % |
| Sunny Boy SB 2800i | 2600 VA | 2800 VA | 108 % |
| Sunny Boy SB 3000 | 2750 VA | 3000 VA | 109 % |
| Sunny Boy SB 3300TL | 3000 VA | 3300 VA | 110 % |
| Sunny Boy SB 3300 | 3300 VA | 3600 VA | 109 % |
| Sunny Boy SB 3800 | 3800 VA | 3800 VA | 100 % |
| Sunny Boy SB 4200TL (HC) MS | 4000 VA | 4200 VA | 105 % |
| Sunny Boy SB 5000TL (HC) MS | 4600 VA | 5000 VA | 109 % |
| Sunny Mini Central SMC 5000(A) | 5000 VA | 5500 VA | 110 % |
| Sunny Mini Central SMC 6000(A) | 5500 VA | 6000 VA | 109 % |
| Sunny Mini Central SMC 6000TL | 6000 VA | 6000 VA | 100 % |
| Sunny Mini Central SMC 7000TL | 7000 VA | 7000 VA | 100 % |
| Sunny Mini Central SMC 8000TL | 8000 VA | 8000 VA | 100 % |

Hiermit erklären wir, dass die oben bezeichneten Geräte die für Wechselrichter geltenden Vorgaben der VDEW-Richtlinie für den Anschluss und Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz erfüllen. Insbesondere ist in jedem aufgeführten Wechselrichter eine selbsttätig wirkende Freischaltstelle vom Typ „SMA grid guard" integriert, die die Funktion einer „Einrichtung zur Netzüberwachung mit zugeordnetem Schaltorgan in Reihe (ENS)" nach der E DIN VDE 0126 (4.99) oder VDE 0126-1-1 erfüllt. Die Prüfzertifikate (Unbedenklichkeitsbescheinigungen) von der Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PrüfZert liegen hierüber vor. Die zu Grunde liegende Ausgabe der VDE 0126 ist auf dem Typenschild vermerkt, für das hier bezeichnete Gerät ist jeweils nur eine Ausgabe des Prüfzertifikats gültig (anhängig von jeweiligen Ausgabe der VDE 0126). Die oben bezeichneten Geräte werden deshalb auf dem Typenschild mit dem Schriftzug

**"AC-Netzueberwachung mit ENS VDE 0126, (04.99)"** oder
**"Mit selbsttätiger Freischaltstelle nach VDE 0126-1-1"** eindeutig gekennzeichnet.

Darüber hinaus erfüllen die oben bezeichneten Geräte auch die Festlegung des VDN (Verband der Netzbetreiber e.V. beim VDEW) bezüglich des Verhältnisses zwischen der maximalen Ausgangsscheinleistung (10-Minuten-Mittelwert) und der Nennscheinleistung, entsprechend dem „Merkblatt zur VDEW-Richtlinie" (März 2004). Die bezeichneten Geräte erfüllen damit alle Bedingungen für den Einspeisebetrieb in das öffentliche Niederspannungsnetz.

Niestetal, den 16. Januar 2006
**SMA** Technologie AG

i.V. Frank Greizer
(Entwicklungsleiter Solartechnik)

**SMA** Technologie AG
Hannoversche Straße 1-5
34266 Niestetal
Tel. +49 561 9522 - 0
Fax +49 561 9522 - 100
www.SMA.de
info@SMA.de

SB-NENN-23:BD0306

## 8.5.2 SMA grid guard Bescheinigung

Der Sunny Boy ist mit der selbsttätigen Schaltstelle „SMA grid guard“ ausgestattet und es gilt für dieses Gerät die Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft für „SMA grid guard“.

Fachausschuss Elektrotechnik

BG
Federführung:
Berufsgenossenschaft
der Feinmechanik
und Elektrotechnik

SMA Technologie AG
Hannoversche Straße 1-5
34266 Niestetal

UB.010.17 PVOw 6312 25.01.2006

**Unbedenklichkeitsbescheinigung**

| | |
|---|---|
| **Erzeugnis:** | Selbsttätig wirkende Schaltstelle (ENS) |
| **Typ:** | SMA grid guard<br>Version 2 |
| **Bestimmungsgemäße Verwendung:** | Selbsttätig wirkende, dem VNB unzugängliche Schaltstelle als Sicherheitsschnittstelle zwischen einer Eigenerzeugungsanlage und dem Niederspannungsnetz. Gleichwertiger Ersatz für eine jederzeit dem VNB zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion. |
| **Prüfgrundlage:** | |
| DIN V VDE V 0126-1-1 (2006-02) | "Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Erzeugungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungsnetz" |

Das Sicherheitskonzept des o.g. Erzeugnisses, entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen für die aufgeführte bestimmungsgemäße Verwendung.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung wird spätestens

**31.12.2010**

ungültig.

- Mehlem -
Leiter der Prüf- und
Zertifizierungsstelle

# 9 Austausch der Varistoren

Der Sunny Boy ist ein technisch hochkomplexes Gerät. Die Möglichkeiten, Fehler vor Ort beseitigen zu können, beschränken sich daher auf wenige Punkte. Versuchen Sie nicht, andere Reparaturen als die hier beschriebene vorzunehmen, sondern nutzen Sie den 24-Stunden-Austauschservice und den Reparaturdienst der **SMA** Technologie AG.

Leuchtet während des Betriebs die rote LED der Statusanzeige dauerhaft, so sollte zunächst ausgeschlossen werden, dass ein Erdschluss im PV-Generator vorliegt.

1. Trennen Sie den Sunny Boy vom Niederspannungsnetz (Leitungsschutzschalter ausschalten oder AC-Stecker ziehen) und verhindern Sie ein unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.

   Vor dem Öffnen des Sunny Boy muss die Spannungsfreiheit des AC-Ausgangs sichergestellt sein!

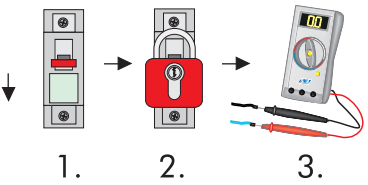


2. Lösen Sie die DC-Steckverbinder aller Strings.

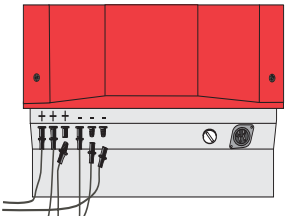


3. Trennen Sie die PV-Generatoren vom Sunny Boy.

4. Messen Sie die Spannungen zwischen je einem DC-Steckverbinder eines Strings und Erdpotenzial. Beachten Sie dabei die Sicherheitshinweise!

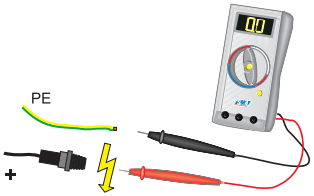


5. Messen Sie die Spannung zwischen DC-Steckverbindern und Erdpotenzial.

**Vorsicht! Hier können lebensgefährliche Spannungen anliegen!**

6. Sind die gemessenen Spannungen konstant und entspricht ihre Summe in etwa der Leerlaufspannung des Strings, so liegt ein Erdschluss in diesem String vor, auf dessen ungefähre Lage durch die Verhältnisse der Spannungen zueinander geschlossen werden kann.

   Wiederholen Sie die Punkte 3 und 4 für jeden String.

   Konnten Sie einen Erdschluss feststellen, so ist der Austausch der Varistoren wahrscheinlich nicht erforderlich. Stattdessen ist dafür zu sorgen, dass der Erdschluss beseitigt wird. In der Regel sollte hiermit der Installateur des PV-Generators beauftragt werden. Fahren Sie in diesem Fall wie unter Punkt 10 beschrieben fort, ohne jedoch den fehlerhaften String wieder anzuschließen! Schützen Sie dessen DC-Steckkontakte gegen Berühren (z. B. durch Schutzkappen oder ausreichend spannungsfestes Isolierband).

   Konnten Sie keinen Erdschluss in den PV-Generatoren feststellen, so hat wahrscheinlich einer der thermisch überwachten Varistoren seine Schutzfunktion verloren. Diese Komponenten sind Verschleißteile, deren Funktion durch Alterung oder auch durch wiederholte Beanspruchung durch Überspannungen herabgesetzt wird. Sie können diese Varistoren nun - unter Beachtung des Sicherheitshinweises aus Kapitel 3 „Sicherheitshinweise" (Seite 9) - folgendermaßen überprüfen:

7. Lösen Sie die Deckelverschraubung und nehmen Sie den Deckel des Sunny Boy ab. Lösen Sie die PE-Verbindung am Deckel. Stellen Sie die Spannungsfreiheit fest.

8. Stellen Sie bei allen Varistoren mit Hilfe eines Durchgangsprüfers fest, ob zwischen den Anschlüssen 2 und 3 eine leitende Verbindung besteht. Besteht diese nicht, ist der zugehörige Varistor wirkungslos. Die Position der Varistoren im Sunny Boy sind in der Abbildung im Kapitel 4.1 „Gerätebeschreibung" (Seite 11) ersichtlich.

9. Tauschen Sie den betreffenden Varistor, wie in der nebenstehenden Zeichnung dargestellt, gegen einen neuen aus. Achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung des Varistors! Sollten Sie zusammen mit den Ersatz-Varistoren kein Sonderwerkzeug für die Bedienung der Klemmen erhalten haben, setzen Sie sich mit SMA in Verbindung. Die Klemmkontakte lassen sich behelfsmäßig jedoch auch einzeln mit einem passenden Schraubendreher bedienen. Da der Ausfall eines Varistors in der Regel auf Einflüsse zurückzuführen ist, die alle Varistoren in ähnlicher Weise betreffen (Temperatur, Alter, induzierte Überspannungen), wird dringend empfohlen, nicht nur den erkennbar defekten Varistor auszutauschen, sondern alle beide. Die Varistoren werden für den Einsatz im Sunny Boy speziell gefertigt und sind nicht im Handel erhältlich. Sie müssen direkt von der **SMA** Technologie AG bezogen werden (SMA-Bestellbezeichnung: „SB-TV4“).

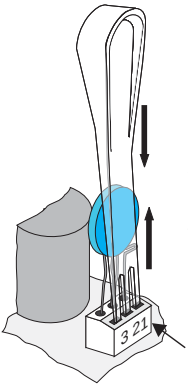


Das Einfügen des Betätigungswerkzeugs löst die Klemme.

Varistor entnehmen.

Der Pol mit der kleinen Schlaufe (Sicke) muss beim Wiedereinbau in Klemme 1 montiert werden.

**Achtung!**

**Sind vor Ort keine Ersatzvaristoren vorhanden, kann der Sunny Boy weiter ins Netz einspeisen. Der Eingang ist nicht mehr vor Überspannungen geschützt! Es ist unverzüglich für die Bestückung mit neuen Varistoren zu sorgen. Bei Anlagen mit einem hohen Risiko von Überspannungen sollte der Sunny Boy nicht mit defekten Varistoren betrieben werden!**

10. Befestigen Sie die PE-Verbindung wieder am Deckel und verschließen Sie den Sunny Boy.
11. Schließen Sie die einwandfreien Strings des PV-Generators an.
12. Verschließen Sie die nicht benötigten DC-Eingangsbuchsen mit den im Lieferumfang enthaltenen Verschlusskappen.

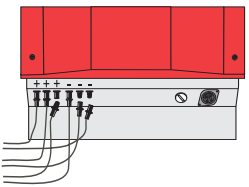

13. Schalten Sie den Leitungsschutzschalter ein.

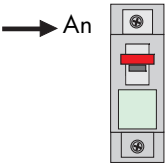


14. Überprüfen Sie nun, ob die LED-Anzeige des Sunny Boy einen ordnungsgemäßen Betrieb signalisiert.

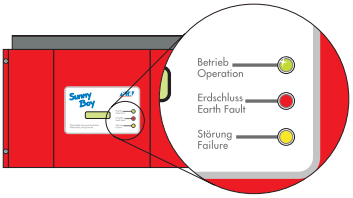


Konnte weder ein Erdschluss noch ein defekter Varistor festgestellt werden, so liegt wahrscheinlich ein Fehler im Sunny Boy vor. Sprechen Sie dann die weiteren Schritte mit der SMA-Hotline ab.

# 10 Auslegung eines Leitungsschutzschalters

Beispiel für die thermische Auslegung eines Leitungsschutzschalters an einer photovoltaischen Eigenerzeugungsanlage im Netzparallelbetrieb.

Angenommen wird eine PV-Anlage mit 9 Sunny Boys, mit drei Sunny Boys pro Phase.

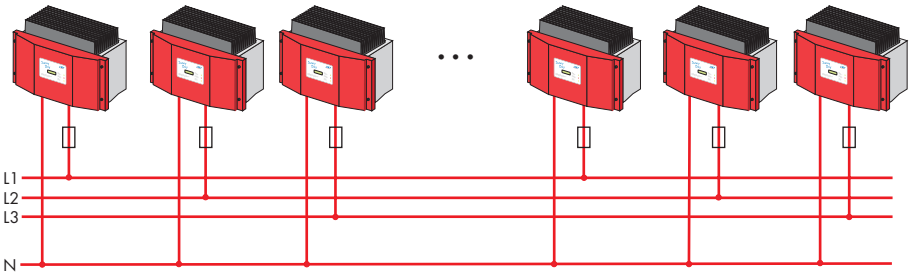


## Benötigte technische Angaben der verwendeten Wechselrichter

- maximaler Ausgangsstrom = 12,5 A (Sunny Boy SB 2500)
  15 A (Sunny Boy SB 3000)
- maximal zulässige Absicherung des Wechselrichters = 16 A

Die Auswahl der Leitung sowie deren Verlegeart und Umgebungstemperaturen und weitere Randbedingungen begrenzen die maximale Absicherung der Leitung.

- Für unser Beispiel wird angenommen, dass die gewählte Leitung (2,5 mm²) bei der beispielhaften Verlegung noch einen Nennstrom von 18,9 A tragen kann.

## Auswahl der Leitungsschutzschalter:

- Der maximal mögliche Nennstrom der verwendeten Leitung sowie die maximal mögliche Absicherung des Wechselrichters begrenzt nun den maximal möglichen Nennstrom der Leitungsschutzschalter.
- In unserem Beispiel sind 16 A möglich.

Weiterhin sind aber noch die Leitungsschutzschalter auf ihre thermische Verwendbarkeit zu prüfen.

Bei der Auswahl von Leitungsschutzschaltern muss man auf einige Belastungsfaktoren achten. Diese sind in den jeweiligen Datenblättern zu finden.

Beispiel für die thermische Auswahl eines 16 A Leitungsschutzschalters mit der Auslösecharakteristik B ohne Abstand zwischen den Leitungsschutzschaltern:

Der Leitungsschutzschalter eines Herstellers ist beispielsweise auf 50 °C Umgebungstemperatur ausgelegt.

### Belastungsfaktoren laut Datenblattangaben:

- Minderung durch Dauerlast >1h = 0,9 [1]
- Minderung durch Aneinanderreihung von 9 Leitungsschutzschaltern ohne Abstand = 0,77 [2]
- Erhöhung des Nennstromes durch Umgebungstemperaturen von 40 °C im Verteiler = 1,07[3]

### Ergebnis:

Der Nennbelastungsstrom des Leitungsschutzschalters ergibt sich aus:

Ibn = 16 A x 0,9 x 0,77 x 1,07 = 11,86 A

1. In der Photovoltaik sind Dauerlasten von länger als 1 Stunde möglich.
2. Bei der Verwendung von nur einem Leitungsschutzschalter ist der Faktor = 1
3. Resultiert aus der Auslegung der Leitungsschutzschalter auf 50 °C

## Fazit

Der gewählte Leitungsschutzschalter kann im genannten Fall nicht verwendet werden, da die maximale Strombelastbarkeit für einen störungsfreien Betrieb unter dem maximalen Ausgangsstrom des verwendeten Wechselrichters liegt. **Er wird bei Nennbetrieb auslösen!**

Eine Lösung wäre in diesem Fall die Einhaltung eines 8 mm Abstandes zwischen den Leitungsschutzschaltern. So wäre der Minderungsfaktor statt 0,77 = 0,98. Damit würde die maximale Strombelastbarkeit bei 15,1 A liegen.

Neben der thermischen Auslegung der Leitungsschutzschalter sind selbstverständlich noch die Randbedingungen im Abschnitt „Auslegung eines Leitungsschutzschalters an einer photovoltaischen Eigenerzeugungsanlage im Netzparallelbetrieb" (Seite 16) einschlägigen Normen der DIN VDE zu berücksichtigen. Dies sind vor allem die:

- DIN VDE 0100; Teil 410
- DIN VDE 0100; Teil 430
- DIN VDE 0298; Teil 4

In besonderen Anwendungen sind die entsprechenden Normen zu beachten!

# 11 Die Kommunikationsschnittstelle

**Achtung!**

**Der Einbau oder Austausch der Kommunikationsschnittstelle darf nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft erfolgen.**

Die Kommunikationsschnittstelle wird benutzt um mit SMA Kommunikationsgeräten (z. B. Sunny Boy Control, Sunny WebBox) oder einem PC mit entsprechender Software (z. B. Sunny Data Control) zu kommunizieren. Abhängig von der gewählten Kommunikationsschnittstelle können bis zu 2500 Wechselrichter zusammengeschaltet werden. Details hierzu finden Sie in der Dokumentation des Kommunikationsgerätes oder im Internet auf www.SMA.de.

*Die Anschlüsse der Kommunikationsschnittstelle sind gemäß DIN EN 50178: 1998-04 als Sichere Trennung ausgeführt.*

*Die Anschlüsse der RS232- und RS485-Kommunikationsschnittstelle sind kurzschlussfest ausgeführt.*

Den detaillierten Verdrahtungsplan zu den einzelnen Kommunikationsschnittstellen finden Sie in der Dokumentation des Kommunikationsgerätes. Dieser Verdrahtungsplan enthält:

- Angaben zur benötigten Kabelart
- welche Anschlüsse des Wechselrichters benutzt werden
- ob und welche Jumper gesteckt werden müssen
- ob der PE an den Kabelschirm angeschlossen werden muss

Auf den nächsten Seiten finden Sie:

- die Gehäusedurchführungen für die Kommunikationsschnittstelle
- den erlaubten Kabelweg im Sunny Boy
- den Ort des PE-Anschlusses
- den Ort der Schraubklemmen zum Anschluss der Kommunikationsverkabelung
- den Ort der Jumper Steckplätze
- den Ort des Schnittstellen Steckplatzes

# 11.1 Anschluss der Kommunikationsschnittstelle

**Achtung!**

**Beachten Sie alle Sicherheitshinweise beim Öffnen des Sunny Boys, wie in Kapitel 3 beschrieben.**

Der Sunny Boy und die Kommunikationsschnittstelle sind durch elektrostatische Entladungen gefährdet. Erden Sie sich, indem Sie PE anfassen, bevor Sie die Kommunikationsschnittstelle aus der Verpackung nehmen und bevor Sie Bauteile im Sunny Boy berühren.

Lesen Sie vor Beginn der Einbauarbeiten die Dokumentation des Kommunikationsgerätes. Sie finden dort weitere Details zur Verkabelung.

1. Öffnen Sie den Wechselrichter wie in Kapitel 7.1 beschrieben.
2. Führen Sie die PG-Verschraubung über das Kommunikationskabel.
3. Ziehen Sie das Kabel durch die Kabeldurchführung (A) des Sunny Boys.
4. Verschrauben Sie die PG-Verschraubung mit dem Sunny Boy.
5. Ziehen Sie den im Lieferumfang enthaltenen Silikonschlauch über das Kabel im Inneren des Sunny Boy. Der Silikonschlauch ist aus Sicherheitsgründen zwingend vorgeschrieben. Die Schnittstelle darf ohne diesen Silikonschlauch nicht in Betrieb genommen werden.
6. Verlegen Sie das Kabel in dem Bereich (B) wie rechts abgebildet.
7. Erden Sie den Schirm des Kabels am PE-Anschluss (C), wenn das im Anschlussplan des Kommunikationsgerätes gefordert ist.
8. Schließen Sie die Kommunikationsleitungen an der Schraubleiste (D) wie im Anschlussplan des Kommunikationsgerätes beschrieben an. Notieren Sie sich die Aderfarben für die jeweiligen Pin-Nummern. Sollten Sie die Gegenstelle falsch anschließen, können die Geräte dadurch beschädigt werden.
   - Pin 2 Farbe: _____
   - Pin 3 Farbe: _____
   - Pin 5 Farbe: _____
   - Pin 7 Farbe: _____
9. Stecken Sie die Jumper (E), wenn es im Anschlussplan des Kommunikationsgerätes gefordert wird. Die Tabelle rechts gibt einen Überblick über die Funktion der Jumper.
10. Stecken Sie die Kommunikationsschnittstelle auf die Platine (F).
11. Verschließen Sie den Sunny Boy wie in Kapitel 7.2 beschrieben.

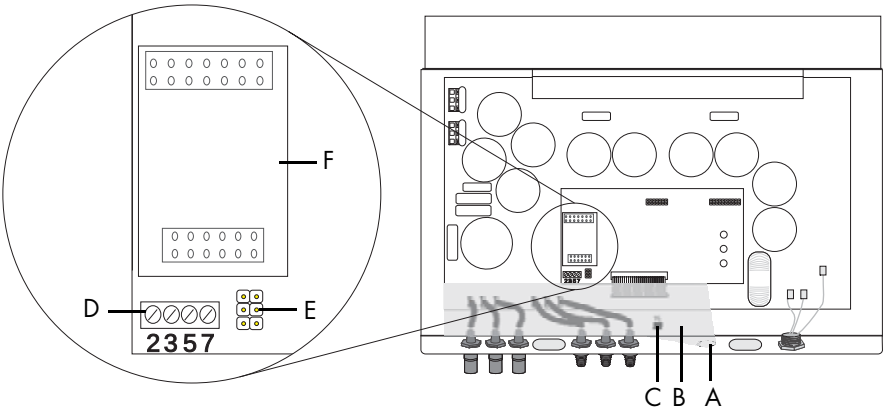


A Gehäusedurchführung im Boden des Sunny Boys

B Kabelweg (graue Fläche)

C PE-Anschluss

D Schraubklemmen zum Anschluss der Kommunikationsverkabelung

E Jumper-Steckplatz

F Schnittstellen-Steckplatz

## 11.1.1 Jumper Funktionen

| | Jumper A | Jumper B | Jumper C |
|---|---|---|---|
| RS232 | - | - | - |
| RS485 | Terminierung | Vorspannung 1 | Vorspannung 2 |
| NLM | - | - | - |
| Funk | - | - | - |

Eine detaillierte Beschreibung der Jumper Funktionen finden Sie in der Dokumentation des Kommunikationsgerätes.

# 12 Kontakt

Bei Fragen zum Sunny Boy oder technischen Problemen können Sie sich gern an unsere Hotline wenden. Sie benötigen folgende Daten, wenn Sie mit SMA Kontakt aufnehmen:

- Wechselrichtertyp
- Angeschlossene Module und Anzahl der Module
- Kommunikationsart
- Seriennummer des Sunny Boy
- Blinkcode oder Displayanzeige des Sunny Boy

Anschrift:
**SMA** Technologie AG
Hannoversche Straße 1 - 5
34266 Niestetal
Germany
Tel.:+49 (561) 95 22 - 499
Fax:+49 (561) 95 22 - 4699
hotline@SMA.de
www.SMA.de

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen sind Eigentum der **SMA** Technologie AG. Die Veröffentlichung, ganz oder in Teilen, bedarf der schriftlichen Zustimmung der **SMA** Technologie AG. Eine innerbetriebliche Vervielfältigung, die zur Evaluierung des Produktes oder zum sachgemäßen Einsatz bestimmt ist, ist erlaubt und nicht genehmigungspflichtig.

## Haftungsausschluss

Es gelten als Grundsatz die Allgemeinen Lieferbedingungen der **SMA** Technologie AG.

Der Inhalt dieser Unterlagen wird fortlaufend überprüft und gegebenenfalls angepasst. Trotzdem können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit gegeben. Die jeweils aktuelle Version ist im Internet unter www.SMA.de abrufbar oder über die üblichen Vertriebswege zu beziehen.

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Schäden jeglicher Art sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- Unsachgemäße oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts
- Betreiben des Produkts in einer nicht vorgesehenen Umgebung
- Betreiben des Produkts unter Nichtberücksichtigung der am Einsatzort relevanten gesetzlichen Sicherheitsvorschriften
- Nichtbeachten der Warn- und Sicherheitshinweise in allen für das Produkt relevanten Unterlagen
- Betreiben des Produkts unter fehlerhaften Sicherheits- und Schutzbedingungen
- Eigenmächtiges Verändern des Produkts oder der mitgelieferten Software
- Fehlverhalten des Produkts durch Einwirkung angeschlossener oder benachbarter Geräte außerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzwerte
- Katastrophenfälle und höhere Gewalt

## Softwarelizenzierung

Die Nutzung der mitgelieferten von der **SMA** Technologie AG hergestellten Software unterliegt folgenden Bedingungen:

Die Software darf für innerbetriebliche Zwecke vervielfältigt und auf beliebig vielen Computern installiert werden. Mitgelieferte Quellcodes dürfen, dem innerbetrieblichen Verwendungszweck entsprechend, in Eigenverantwortung verändert und angepasst werden. Ebenso dürfen Treiber auf andere Betriebssysteme portiert werden. Jegliche Veröffentlichung der Quellcodes ist nur mit schriftlicher Zustimmung der **SMA** Technologie AG zulässig. Eine Unterlizenzierung der Software ist nicht zulässig.

Haftungsbeschränkung: Die **SMA** Technologie AG lehnt jegliche Haftung für direkte oder indirekte Folgeschäden, die sich aus der Verwendung der von **SMA** Technologie AG erstellten Software ergeben, ab. Dies gilt auch für die Leistung beziehungsweise Nicht-Leistung von Support-Tätigkeiten.

Mitgelieferte Software, die nicht von der **SMA** Technologie AG erstellt wurde, unterliegt den jeweiligen Lizenz- und Haftungsvereinbarungen des Herstellers.

## Warenzeichen

Alle Warenzeichen werden anerkannt, auch wenn diese nicht gesondert gekennzeichnet sind. Fehlende Kennzeichnung bedeutet nicht, eine Ware oder ein Zeichen seien frei.

**SMA** Technologie AG

Hannoversche Straße 1-5

34266 Niestetal

Deutschland

Tel. +49 561 9522-0

Fax +49 561 9522-100

www.SMA.de

E-Mail: info@SMA.de

© 2006 **SMA** Technologie AG. Alle Rechte vorbehalten.

## Vertrieb Solartechnik

www.SMA.de

**SMA Technologie AG**
**Hannoversche Straße 1–5**
**34266 Niestetal**
**Tel.: +49 561 9522 4000**
**Fax: +49 561 9522 4040**
**E-Mail: Info@SMA.de**
**Freecall: 0800 SUNNYBOY**
Freecall: 0800 78669269

**SMA America, Inc.**
Grass Valley, Kalifornien, USA
E-Mail: Info@SMA-America.com

**SMA Ibérica Tecnología Solar, S.L.**
Barcelona, Spanien
E-Mail: Info@SMA-Iberica.com

**SMA Solar Technology China**
Peking, China
E-Mail: Info@SMA-China.com

**SMA Italia, S.r.L.**
Mailand, Italien
E-Mail: Info@SMA-Italia.com

Innovation in Systemtechnik
für den Erfolg der Photovoltaik